Anycall

SWT-W100K

사용설명서

www.sec.co.kr / www.anycall.com

★ 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
★ 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
★ 제품의 소프트웨어는 사용자가 직접 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 사용설명서는
www.anycall.com을 참조하세요.

사용설명서에 쓰이는 기호 설명

: 해당 기능에 대한 보충 설명 또는 기능 사용 시 주의 사항

: 관련 기능 설명

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.(상세편 → 105쪽)

⚠ 경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 제품을 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

제품, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

전자 제품 사용이 금지된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요. 제품의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 제품의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 제품의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 제품의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주 의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 제품 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 제품의 수리로 제품에 저장된 연락처, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제품 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인 ····· 5
배터리 사용 방법 ····· 6
전원 켜기 ····· 7
각 부분의 이름과 기능 ····· 8
화면 설명 ····· 13
문자 입력 방법 ····· 16

Media

지상파DMB ····· 21
음악 ····· 27
동영상 ····· 33
사진 ····· 38
인터넷 ····· 41
카메라 ····· 42
동영상 편집기 ····· 49
길안내(별매) ····· 51

Office

파일관리자 ····· 54
문서 ····· 56
전자사전 ····· 57
이메일 ····· 59
일정 ····· 63
작업 ····· 66
연락처 ····· 68

KT

KT WIBRO 서비스 이용 71
인터넷 ····· 75
웹서핑 ····· 76
PC Control ····· 78
제품을 KT WIBRO
모뎀으로 사용 ····· 78

블루투스

블루투스 전원 켜기/끄기 83
무선 전화 접속 네트워킹
사용 ····· 83
스테레오 헤드셋 연결 ····· 86

사용 환경 설정

날짜/시간 ····· 89
사용자 ····· 89
볼륨과 소리 ····· 89
WIBRO ····· 90
블루투스 ····· 90
전원관리 ····· 90
전원 ····· 91
조명 ····· 91
키패드조명 ····· 91
USB연결 ····· 91
TV out ····· 92
화면보정 ····· 92
프로그램 관리 ····· 93
암호 ····· 93
개인정보 관리 ····· 94
시스템정보 ····· 94
메모리정보 ····· 94
설정초기화 ····· 94

PC 연결

PC와 동기화 ····· 96
제품을 KT WIBRO
모뎀으로 사용 ····· 98
제품을 이동식 메모리로
사용 ····· 99

부록

권장 필기 순서 ····· 102
안전을 위한 주의 사항
(상세편) ····· 105
소프트웨어 업그레이드 108
규격 및 특성 ····· 109
별매품 ····· 110
서비스를 요청하기 전에
확인할 사항 ····· 112
제품보증서 ····· 115

1. 기본 사용법

- 구성품 확인
- 배터리 사용 방법
- 제품 전원 켜기
- 각 부분의 이름과 기능
- 화면 설명
- 문자 입력 방법

구성품 확인



본체



표준형 배터리

DMB 간이 거치대

스타일러스 2개



스테레오 헤드셋

데이터 통신 케이블



휴대용 케이스



사용설명서/
Quick Guide

알아두기 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

배터리 사용 방법

배터리 충전

1 배터리 덮개 열기

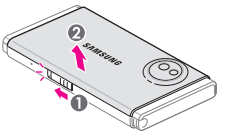

2 배터리 끼우기



3 배터리 덮개 닫기

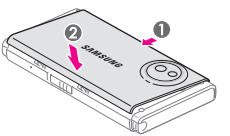

4 여행용 충전기를 연결하여 충전하기

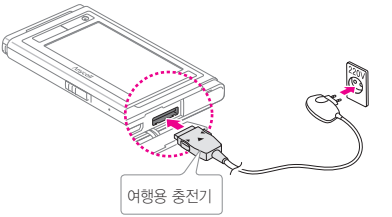

5 충전이 끝나면 여행용 충전기 분리하기

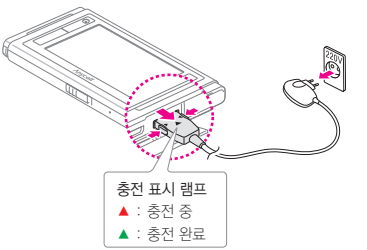

배터리 빼기

1 배터리 덮개 열기

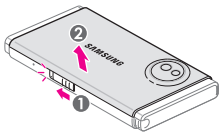

2 배터리 빼기



알아두기 사용 중 배터리가 빠지거나 방전된 경우에는 저장한 개인 정보(작업/일정/연락처)가 지워지므로 주의하세요. 개인 정보를 백업 또는 복원하려면 **개인정보 관리**(93쪽)를 참조하세요.

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종류	충전 시간	표준 사용 시간		
		음악 재생 시	동영상 재생 시	DMB 재생 시
표준형 (2600mAh)	약 5시간	약 440분	약 240분	약 250분

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.
- 전용 충전기(900mA)를 사용하지 않은 경우 충전 속도가 느리거나, 오류가 발생할 수도 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 제품을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 제품의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 무선 인터넷 사용 시 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에서는 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

전원 켜기

전원을 켜려면 제품 상단의 전원/잠금 스위치를 방향으로 미세요.

알아두기
- 제품 구입 후 처음 전원을 켜면 화면 보정 화면이 나타납니다.(화면보정 → 92쪽)
- 전원을 켜면 **시스템 시간설정** 화면이 나타납니다. 화면의 [▲]/[▼] 눌러 날짜 및 현재 시간을 설정한 후 **[적용]** 누르세요.

각 부분의 이름과 기능

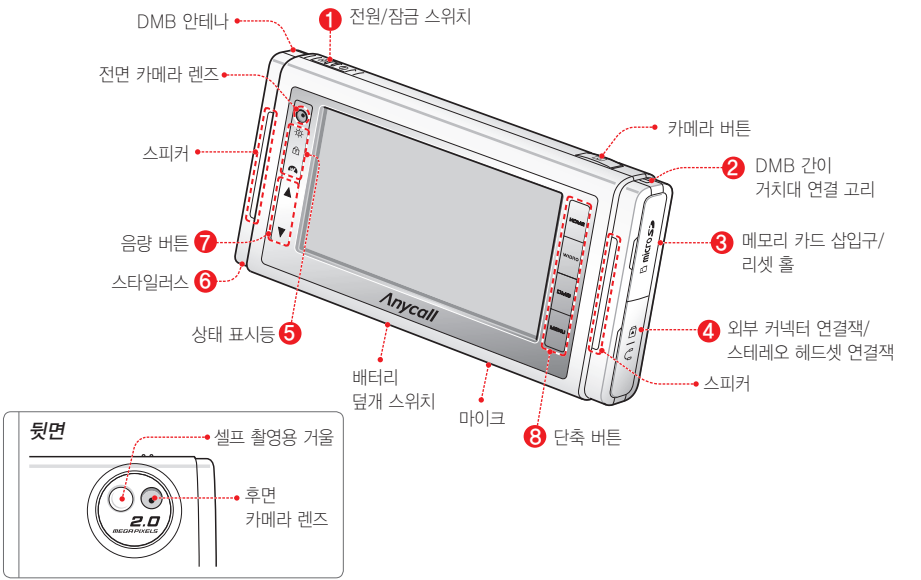
DMB 안테나
1 전원/잠금 스위치
전면 카메라 렌즈
스피커
카메라 버튼
2 DMB 간이 거치대 연결 고리
3 메모리 카드 삽입구/ 리셋 홀
음량 버튼 7
스타일러스 6
상태 표시등 5
4 외부 커넥터 연결잭/ 스테레오 헤드셋 연결잭
스피커
배터리 덮개 스위치
마이크
8 단축 버튼
Anycall
뒷면
셀프 촬영용 거울
후면 카메라 렌즈
2.0 MEGA PIXELS

❶ 전원/잠금 스위치

전원을 켜거나 절전 및 잠금 기능을 설정할 수 있습니다.

- 전원 켜기
  - 전원을 켜려면 [ ] 방향으로 밀기
- 화면 조명 끄기/켜기
  - 화면 조명을 끄려면 [ ] 방향으로 밀기
  - 화면 조명을 켜려면 [ ] 방향으로 밀거나 화면 누름
- 전원 절전
  - 제품을 사용하지 않는 동안 제품의 전원을 절전 상태로 설정하기
  - 설정하려면 [ ] 방향으로 민 채로 잠시 유지
  - 해제하려면 [ ] 방향으로 밀기
- 잠금
  - 제품을 사용하지 않는 동안 터치스크린 및 버튼이 동작하지 않도록 잠그기(화면 조명이 꺼지고 5초 후 전원 절전 상태로 전환됨)
  - 잠그려면 [ ] 방향으로 밀기
  - 잠금을 해제하려면 [ ] 방향으로 밀기

알아두기

- 잠금 스위치는 실행 중인 프로그램에 따라 다르게 동작할 수 있습니다.
- 전원이 켜진 상태에서 일정 시간 사용하지 않으면 자동으로 화면 조명이 꺼지고, 전원 절전 상태로 전환합니다.(90쪽)

❷ DMB 간이 거치대 연결 고리

DMB 간이 거치대를 연결하여 휴대할 수 있습니다.



알아두기 DMB 간이 거치대를 이용하면 편리하게 방송을 시청할 수 있습니다.(21쪽)

❸ 메모리 카드 삽입구

메모리 카드는 microSD를 지원합니다.
메모리 카드의 방향이 올바른지 확인한 후 삽입하세요.



리셋 홀

스타일러스로 리셋 홀을 눌러 제품을 리셋할 수 있습니다.(11쪽)



4 외부 커넥터 연결잭

여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등의 외부 기기를 연결할 수 있습니다.



스테레오 헤드셋 연결잭

스테레오 헤드셋을 연결할 수 있습니다.

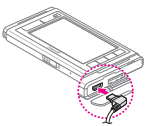

5 상태 표시등

- : 전원 켜진 상태(배터리가 부족한 경우 깜박임)
- : 잠금이 설정된 상태
  (화면 조명이 꺼지고 5초 후 전원 절전 상태로 전환됨)
- : KT WIBRO에 연결된 상태

6 스타일러스

화면 조작 시 제품에 내장된 스타일러스를 꺼내 사용하세요.
(스타일러스 사용 방법 → 12쪽)

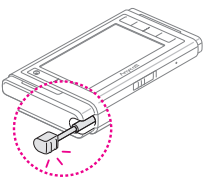

7 음량 버튼

제품의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

1 제품에서 ▲/▼ 누름

2 화면의 ◀/▶ 눌러 조절할 항목 선택

3 ▲/▼ 또는 화면의 ^/v 눌러 소리 크기 조절

- 무음으로 설정하려면 [MUTE] 누르세요.

8 단축 버튼

버튼을 눌러 화면을 전환하거나 기능을 실행할 수 있습니다.

- HOME : – Today ↔ HOME 간 화면 전환(13, 15쪽)
  – (기능 실행된 상태에서 누르면)
  HOME 화면으로 전환
- WIBRO : – KT WIBRO 서비스 화면 열기
  – (길게 누르면)
  KT WIBRO 연결 화면 열기(73쪽)
- DMB : 지상파 DMB 실행(21쪽)
- MENU : – (HOME 화면에서 누르면)
  사용 환경 설정 실행(88쪽)
  – (기능 실행된 상태에서 누르면)
  메뉴 화면 열기

리셋 방법

제품을 사용하다가 에러가 발생해 제대로 동작하지 않을 경우 아래 방법으로 리셋하세요. 메모리 확보를 위해 주기적으로 리셋하는 것이 좋습니다.

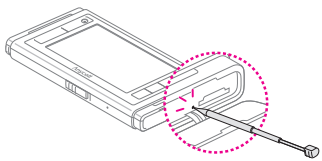

알아두기

메모리에 저장한 개인 정보(작업/연락처/일정)는 리셋홀을 눌러 초기화해도 유지됩니다.

스타일러스 사용 방법

스타일러스로 화면을 눌러 메뉴를 실행하거나 항목을 선택할 수 있습니다. 아래의 설명과 같은 방법으로 스타일러스를 사용하세요.

누르기

실행할 프로그램이나 선택할 항목을 한 번 누릅니다.

두 번 누르기

열고자 하는 폴더 또는 파일을 빠르게 두 번 누릅니다.

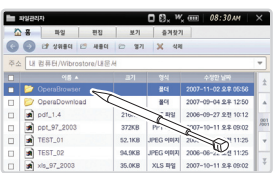

드래그하기

화면을 누른 상태에서 원하는 곳으로 끌어당깁니다.

알아두기

화면을 누를 때는 가급적 스타일러스를 이용하세요. 화면을 손가락으로 눌러 지문이 묻거나 끝이 뾰족한 펜으로 누르면 화면 상태가 나빠질 수 있습니다.

Today 화면 설명

오늘 날짜와 시간, 일정 등을 확인할 수 있습니다.

HOME 화면으로 전환
(또는 HOME 누름, 15쪽)

1		BGM 상태* : 음악 재생 중 : 라디오 청취 중 : TV 시청 중
		블루투스 상태 : 전원 꺼짐 : 전원 켜짐
		WIBRO 상태 : 전원 꺼짐 : 전원 켜짐 : 연결됨 : PC에 KT WIBRO 모뎀으로 연결
		배터리 양 : 충분 : 부족 : 충전 중
2	시계	현재 시간 보기
3	일정	선택한 날짜에 등록된 일정 보기
4	작업	선택한 날짜에 등록된 작업 보기
5	달력	달력 보기
6		메모리 사용량 보기 : 내장 메모리 : 외장 메모리*
	Gadget	Today 화면 편집하기(14쪽)
		E-mail 수신 정보 보기

★ 아이콘을 누르면 BGM Player를 실행합니다.(24, 29쪽)
★ 메모리 카드(microSD) 삽입 시 표시됩니다.

알아두기

- Today 화면에 표시된 항목의 위치를 바꾸려면 이동할 항목을 누른 후 원하는 곳으로 드래그하세요.
- 프로그램이 실행된 상태에서 Today 화면을 열려면 HOME 두 번 누르세요.

Today 화면 편집하기

1 Today 화면 하단의 [Gadget] 누름

2 Today 화면에 표시할 항목 선택
- 원하는 항목의 아이콘을 누르세요.

3 부가 설정을 하려면 **[상세설정]** 또는 MENU 누름
- 설정 화면을 닫으려면 [Gadget] 누르세요.

4 설정할 항목 선택

테마	배경 화면 이미지, 화면 배치 등 미리 설정된 Today 화면 테마
배경	Today 화면에 표시할 배경 이미지
일정	일정 화면 스타일 및 투명도
작업	작업 화면 스타일 및 투명도
달력	달력 스타일 및 투명도
시계	시계 스타일 및 투명도

5 원하는 환경으로 설정한 후 **[확인]** 누름
- 해당 항목을 Today 화면에 표시하지 않으려면 **[사용하지 않음]**에 표시하세요.

6 편집을 마치고 부가 설정 화면을 닫으려면 **[확인]** 누름

HOME 화면 설명

HOME 화면을 통해 원하는 기능을 실행할 수 있습니다.

Today 화면에서 HOME 또는 Home 누름

❶		BGM 상태★ ▶ : 음악 재생 중 R : 라디오 청취 중 TV : TV 시청 중
		블루투스 상태 : 전원 꺼짐 : 전원 켜짐
		WIBRO 상태 : 전원 꺼짐 : 전원 켜짐 : 연결됨 : PC에 KT WIBRO 모뎀으로 연결
		배터리 양 : 충분 : 부족 : 충전 중
❷	메뉴	메뉴 실행하기 (원하는 탭 누른 후 실행할 메뉴 선택)
❸		메모리 사용량 보기 : 내장 메모리 : 외장 메모리★
		E-mail 수신 정보 보기

★ 아이콘을 누르면 BGM Player를 실행합니다.(24, 29쪽)
★ 메모리 카드(microSD) 삽입 시 표시됩니다.

알아두기

- 삼성전자에서 제공한 부가 프로그램을 설치하면 [User] 탭에서 확인할 수 있습니다.
- 제조사가 인증하지 않은 프로그램을 설치할 경우 오동작 등을 일으킬 수 있습니다. 사용자가 임의로 설치한 프로그램으로 인해 발생한 문제는 삼성전자가 책임지지 않습니다.
- 프로그램 실행 중에 HOME으로 가려면 HOME 누르세요.

문자 입력 방법

방법1 필기창 이용

한글, 영문, 숫자 등을 원하는 입력 모드(한글/영문/숫자/특수문자) 칸에 한 자씩 쓰면 글자가 입력됩니다.
필기 인식창은 연속 필기창과 박스 필기창이 있습니다.

▼ 박스 필기창(한 글자씩 입력 가능)



▼ 연속 필기창(단어 단위로 입력 가능)

⇧	영문 대/소문자 선택
←	커서 바로 앞 글자 지우기
↵	줄 바꾸기
가	한글 입력 모드 전환
A	영문 입력 모드 전환
Spc	한 칸 띄우기
Symbol	특수 문자 입력 시 선택
	편집 메뉴 선택

	부가 기능 선택
	스크린 인식창 열기
	박스 필기창 열기
	연속 필기창 열기
	키보드 열기
	문자 입력 환경 설정하기(19쪽)
	도움말 보기
	특수 문자 입력바 열기

알아두기

- 한글을 입력할 때 흘려쓰지 말고 초성, 중성, 종성의 순서대로 바르게 입력하세요.(102쪽)
- 너무 천천히 쓰면 글자를 모두 쓰기 전에 완성되지 않은 글자를 인식하는 경우가 있으므로 지나치게 천천히 쓰지 않도록 하세요.
- 'ㅇ'을 쓸 때는 시작점과 끝점을 정확하게 마무리해야 합니다.
- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확하게 쓰세요. 흘려쓰는 경우 다른 글자로 인식될 수 있습니다.

방법 2 스크린 인식창 이용

문자 입력 상태에서 화면 전체에 자유롭게 필기하여 입력할 수 있습니다. 필기창 또는 키보드 창에서 선택하면 스크린 인식창으로 전환되며, 분할 영역 필기와 전체 영역 필기 두 가지 모드를 제공합니다.

▼ 분할 영역 필기(화면을 수직 또는 수평으로 나누고, 영역별로 한글/영문/숫자/특수문자 구분하여 입력)

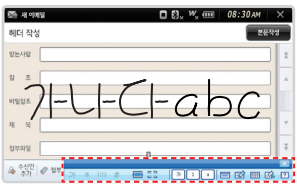

▼ 전체 영역 필기
(원하는 입력 모드 선택 후 화면 전체에 입력)

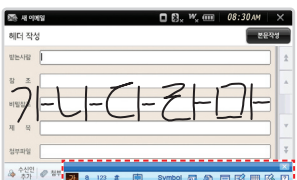

가	한글 입력 모드 전환
a	영문 입력 모드 전환
123	숫자 입력 모드 전환
#	특수 문자 입력 모드 전환
	분할 영역 필기 모드로 전환
	분할 영역 필기 모드의 수평 분할로 전환
	전체 영역 필기 방식으로 전환
Symbol	특수 문자 입력 시 선택
	편집 메뉴 선택

	부가 기능 선택
가	분할 영역 인식 모드의 한글 필기 영역 표시
1	분할 영역 인식 모드의 숫자 인식 영역 표시
a	분할 영역 인식 모드의 영문 필기 영역 표시
	박스 필기창 열기(16쪽)
	연속 필기창 열기(16쪽)
	키보드 열기(18쪽)
	문자 입력 환경 설정하기(19쪽)
?	도움말 보기

방법 3 키보드 이용

화면에 표시된 키보드를 눌러 한글, 영문, 특수문자를 입력할 수 있습니다.
문자 입력 상태에서 누른 후 원하는 문자를 눌러 입력하세요.

▲ 키보드

Esc	Shift, Ctrl 등 실행된 기능 해제하기
→|	탭 이동하기
↑Cap	한글 복자음/복모음/특수문자 또는 영문 대문자/특수문자 전환
↑Shift	한글 복자음/복모음/특수문자 또는 영문 대문자/특수문자 일시 전환
	편집 메뉴 선택
	부가 기능 선택
Space	한 칸 띄우기

가 (A)	한글(영문) 키보드 화면 열기
Del	커서 바로 뒤의 글자 지우기
←	커서 왼쪽으로 이동하기
→	커서 오른쪽으로 이동하기
	스크린 인식창 열기
	연속 필기창 열기
	문자 입력 환경 설정하기(19쪽)
←	커서 바로 앞 글자 지우기
Enter↵	줄 바꾸기

알아두기

키보드 화면에 글자를 필기하여 입력할 수도 있습니다. 한글 키보드 화면에서는 영문 필기를 인식하고, 영문 키보드 화면에서는 한글 필기를 인식합니다.

특수문자 입력 방법

문자 입력 상태에서 누른 후 [특수문자키보드]를 선택하면 특수문자 입력 화면이 나타납니다.
원하는 특수문자를 선택하세요.



문자 입력 환경 설정

문자 입력 상태에서 누르면 문자 입력 환경을 설정할 수 있습니다. 키보드, 필기 인식 등 문자 입력 환경을 사용자가 원하는 상태로 선택하여 설정하세요.

키보드	키 반복 시간 및 키보드 필기 인식기 사용 여부 선택
필기 인식	필기 인식 대기 시간 및 필기 인식 옵션 선택
기타	■ 필기 획 너비 및 잉크 색 선택 ■ 필기를 하거나 키 사용 시 효과음 선택
IME	키보드 입력 모드(두벌식, 세벌식(390), 세벌식(최종)) 및 IME 초기 입력 모드 (기본, 영문, 한글) 선택
초기화	항목별 문자 입력 환경 초기화

2. Media

- 지상파DMB
- 음악
- 동영상
- 사진
- 인터넷
- 카메라
- 동영상 편집기
- 길안내(별매)

지상파DMB

지상파DMB 안테나 사용 방법

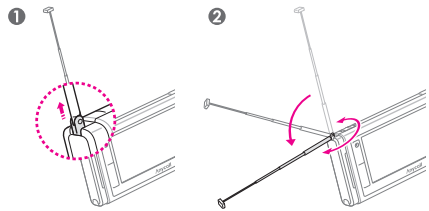

알아두기

지상파DMB 시청 및 청취 시 안테나를 그림과 같이 끝까지 뽑아서 사용하세요. 그렇지 않을 경우 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.

DMB 간이 거치대 사용 방법

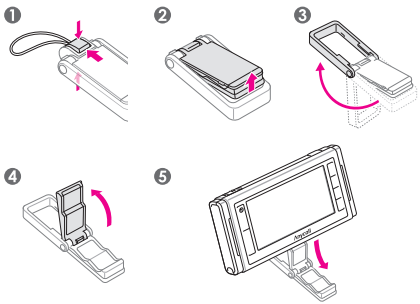

알아두기

- 평평한 공간에서 DMB 간이 거치대를 이용하면 제품을 손에 들지 않고 두 손을 자유롭게 사용하면서 방송을 시청할 수 있습니다.
- 고정식 거치대가 아니므로 제품이 흔들리지 않도록 주의하세요.

TV 시청

1 HOME 화면에서 [Media]–[지상파DMB] 선택

알아두기
- 제품 구입 시나 초기화 등으로 저장된 채널이 없는 경우 채널 검색이 실행됩니다. 검색이 완료되면 **[확인]** 누르세요. 채널 목록 화면으로 이동합니다.(25쪽)
- 검색된 채널이 있는 경우 이전에 시청했던 채널에 바로 접속됩니다.

2 화면 누름
- 기능 아이콘이 표시됩니다.

3 (라디오 수신 화면일 경우)
[TV/라디오] 눌러 TV를 활성화

TV/라디오 전환

4 방송 보기

5 DMB를 종료하려면 MENU 누른 후 [DMB종료] 선택
- 또는 화면을 누른 후 [OFF] 누르세요.

라디오 청취

1 HOME 화면에서 [Media]–[지상파DMB] 선택

알아두기
- 제품 구입 시나 초기화, 지역 이동 등으로 저장된 채널이 없는 경우 채널 검색이 실행됩니다. 검색이 완료될 때까지 기다리세요.
- 검색된 채널이 있는 경우 이전에 시청했던 채널에 바로 접속됩니다.

2 화면 누름
- 기능 아이콘이 표시됩니다.

3 (TV 수신 화면일 경우)
[TV/라디오] 눌러 라디오를 활성화

4 방송 듣기

5 DMB를 종료하려면 MENU 누른 후 [DMB종료] 선택
- 또는 화면을 누른 후 [OFF] 누르세요.

시청/청취 중 기능 설명

1 방송 시청/청취 중 화면 누름
- 기능 아이콘이 표시됩니다.

2 원하는 아이콘 눌러 기능 실행

	채널 목록 보기(비디오/라디오/선호채널)
CH ▲/CH ▼	채널 이동
TV/라디오	TV ↔ 라디오 채널 이동
캡처* 단축 + 누름	화면 캡처하기
녹화/녹음 단축 + 길게 누름	방송 녹화/녹음하기
동시시청	동시 시청 화면 열기
WIBRO 참여	WIBRO TDMB 홈페이지에 접속해 방송 참여하기
와이드*	화면 크기 조절하기(와이드/표준/확대)
OFF	지상파DMB 종료하기

★ TV 시청 중에만 실행할 수 있습니다.

제스처를 통해 기능 실행하기

시청/청취 중 손가락을 화면에 대고 움직여 간편하게 기능을 실행할 수 있습니다.

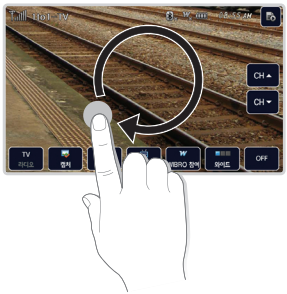

	채널 이동
	음량 조절
	화면 밝기 조절

BGM Player를 통해 라디오 청취하기

다른 프로그램이 실행된 상태에서 방송을 시청/청취할 수 있습니다.

1 화면 상단에서 ■ 누름
- BGM Player가 실행됩니다.

2 [라디오] 누름

3 방송 청취

음악/라디오/TV 실행하기

CH ▲/CH ▼	채널 이동
OFF	방송 종료하기
	소리 켜기/끄기
X	BGM Player 화면 닫기

BGM Player를 통해 TV 시청하기

1 화면 상단에서 ■ 누름
- BGM Player가 실행됩니다.

2 [TV] 누름

3 방송 시청
- 기능 아이콘을 표시하려면 방송 화면을 누르세요.

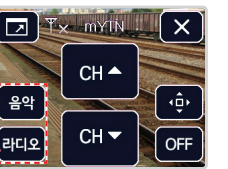

음악/라디오 실행하기

	전체 화면으로 보기 (다시 작은 화면으로 보려면 ■ 누름)
CH ▲/CH ▼	채널 이동
	방송 화면 위치 이동
OFF	방송 종료하기
X	BGM Player 화면 닫기

채널 목록

1 방송 시청/청취 중 MENU 누른 후 **[채널목록]** 선택

2 원하는 항목 및 채널 선택

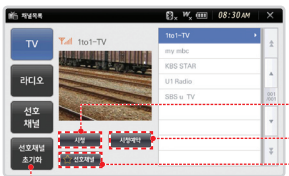

3 끝내려면 [X] 누름
- 또는 MENU 누른 후 **[방송화면]** 선택하세요.

채널 검색

각 채널의 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다.

1 방송 시청/청취 중 MENU 누른 후 **[채널검색]** 선택

2 확인 화면이 나타나면 **[채널검색]** 누름
- 취소하려면 **[취소]** 누르세요.

3 채널 검색이 완료되면 **[확인]** 누름
- 다시 채널 검색을 하려면 **[재검색]** 누름

예약 설정

취침 예약 설정하기

일정한 시간이 지나면 자동으로 DMB가 종료되도록 설정할 수 있습니다.

1 방송 시청/청취 중 MENU 누른 후 **[예약설정]** 선택

2 **[취침예약]** 누름

3 [▼] 누른 후 원하는 시간 선택

4 예약을 끝내려면 [X] 누름
- 또는 MENU 누른 후 **[방송화면]** 선택하세요.

시청 예약 설정하기

특정 시간이 되면 자동으로 DMB가 실행되도록 설정할 수 있습니다.

1 방송 시청/청취 중 [MENU] 누른 후 [예약설정] 선택

2 [시청예약] 누름
- 등록된 예약을 수정하려면 예약 목록에서 수정할 항목 선택 후 [수정] 누르세요.
- 등록된 예약을 삭제하려면 예약 목록에서 삭제할 항목 선택 후 [삭제] 누르세요.
- 등록된 예약을 모두 삭제하려면 예약 목록에서 [모두삭제] 누르세요.

3 [새예약 추가] 누름

4 원하는 항목 선택해 예약 설정

채널	[비디오 채널] 또는 [라디오 채널] 선택 후 [▼] 눌러 원하는 채널 선택
시작시간	방송 시작 시간 선택
녹화	[▼] 눌러 녹화/녹음 여부 선택
녹화시간	녹화를 설정한 경우 [▼] 눌러 녹화 시간 선택

5 설정이 끝나면 [설정] 누름
- 취소하려면 [<] 누르세요.

6 예약을 끝내려면 [X] 누름
- 또는 [MENU] 누른 후 [방송화면] 선택하세요.

예약 초기화하기

취침 및 시청 예약을 모두 삭제할 수 있습니다.

1 방송 시청/청취 중 [MENU] 누른 후 [예약설정] 선택

2 [예약초기화] 누름

3 확인 화면이 나타나면 [초기화] 누름
- 취소하려면 [<] 누르세요.

4 끝내려면 [X] 누름
- 또는 [MENU] 누른 후 [방송화면] 선택하세요.

DMB 사용 환경 설정하기

지상파 DMB 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1 방송 시청/청취 중 [MENU] 누른 후 [DMB설정] 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

방송설정	데이터 및 자막 방송, 슬라이드쇼 켜기/끄기 ▪ 데이타 방송 : TV 시청 중 데이터 방송 켜기/끄기 ▪ 라디오 청취 중 자막 방송 : 라디오 청취 중 자막 방송 켜기/끄기 ▪ 라디오 청취 중 슬라이드 쇼 : 라디오 청취 중 슬라이드 쇼 켜기/끄기
화면설정	화면 밝기 및 라디오 배경 화면 선택 ▪ 화면밝기 : TV 시청 시 화면 밝기 조절 ▪ 라디오 배경화면 : 라디오 청취 시 화면에 표시할 배경 화면 선택★
정보보기	보관함 메모리 정보 및 채널 정보 보기 ▪ 보관함 메모리 정보 : 보관함 용량 및 보관함에 저장된 컨텐츠 (동영상, 사진, 오디오, 기타) 용량 확인 ▪ 채널 정보 : 검색된 채널 및 선호 채널 수 보기
설정초기화	DMB 사용 환경 초기화하기 ▪ 초기화하려면 **[초기화]** 누름

★ 방송설정의 **라디오 청취 중 슬라이드 쇼**가 OFF인 경우 선택된 배경 화면이 즉시 업데이트됩니다.

3 설정을 끝내려면 [X] 누름

▪ 또는 MENU 누른 후 **[방송화면]** 선택하세요.

음악

플레이어를 실행해 음악을 들을 수 있습니다.

알아두기 지원되는 파일 종류는 100쪽을 참조하세요.

라이브러리에서 음악 선택해 재생하기

라이브러리를 통해 편리하게 음악을 재생할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 [Media]-[음악] 선택

2 MENU 누른 후 **[라이브러리]** 선택

▪ 라이브러리 화면이 열립니다.

▪ 라이브러리에 등록된 음악이 없는 경우에는 먼저 음악을 가져와 등록하세요.(28쪽)

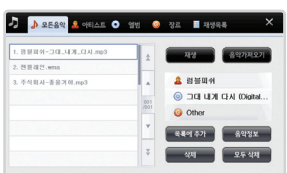

3 화면 상단에서 원하는 항목 선택
- 저장된 재생 목록을 선택해 재생하려면 **[재생목록]** 선택하세요.(30쪽)

4 재생할 음악 선택
- 또는 원하는 재생 목록을 선택하세요.

5 재생하려면 **[재생]** 누름
- 음악이 재생됩니다.(28쪽)
- 선택된 항목의 모든 곡이 현재 재생 목록으로 등록됩니다. (기존의 현재 재생 목록은 자동 삭제됩니다.)

라이브러리에 음악 등록하기

1 PC에서 파일 가져오기
- 방법 1) PC와 USB를 연결해 음악 파일 가져오기(99쪽)
- 방법 2) PC에서 메모리 카드(microSD)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 라이브러리 화면 상단에서 **[모든음악]** 선택 후 **[음악가져오기]** 누름

3 음악이 저장된 폴더 또는 음악 선택
- 원하는 폴더나 음악에 ☑ 표시하세요.

4 상단 메뉴에서 **[가져오기]** 선택
- 라이브러리에 해당 음악이 등록됩니다.
- 확인 화면이 나타나면 **[닫기]** 누르세요.

음악 재생 중 기능 설명

원하는 아이콘 눌러 기능 실행

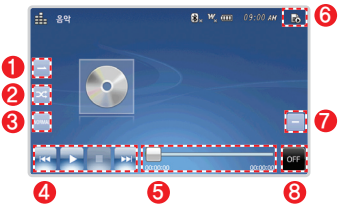

❶	반복 재생 선택 ■ : 반복 없음 ■ : 전체 반복 ■ : 한 곡 반복
❷	랜덤 재생 설정/해제
❸	EQ 선택(Normal, Rock, Live, Dance, Pop, Club, 수동 EQ)

❹	재생 도구 ■ : 이전 곡 재생 ■ / : 일시 정지/재생 ■ : 정지 ■ : 다음 곡 재생
❺	재생 바*
❻	현재 재생 목록 보기 및 관리하기 ■ : 현재 재생 목록에 음악 추가하기 (추가할 음악 선택 후 [가져오기] 누름) ■ : 선택한 음악을 목록에서 삭제하기 ■ : 현재 재생 목록 저장하기 ■ : 선택한 음악을 위로 이동하기 ■ : 선택한 음악을 아래로 이동하기 ■ : 재생 목록 닫기
❼	음악 재생 중 화면에 표시할 항목 선택 ■ : 그래픽 화면 보기 ■ : 재생 중인 파일의 상세 정보 보기 ■ : 그래픽 화면 및 상세 정보 닫기
❽	플레이어 종료

★ 재생 바를 누르거나 재생 아이콘을 드래그해 원하는 부분으로 이동할 수 있습니다.

BGM Player를 통해 음악 재생하기

다른 프로그램이 실행된 상태에서 음악을 재생할 수 있습니다.

1 화면 상단에서 ■ 누름
- BGM Player가 실행됩니다.

2 [음악] 누름

3 ▶ 눌러 재생

음악/라디오/TV 실행하기

⏮	이전 곡 재생
⏸/▶	일시 정지/재생
⏭	다음 곡 재생
■	정지
🔇	소리 켜기/끄기
X	BGM Player 화면 닫기

재생 목록 관리하기

원하는 음악을 재생 목록에 저장해 두었다가 필요할 때 바로 재생할 수 있습니다.

현재 재생 목록 저장하기

1 HOME 화면에서 [Media]–[음악] 선택

2 MENU 누른 후 [라이브러리] 선택
- 등록된 음악이 없는 경우 [음악 가져오기] 눌러 음악을 등록하세요.(28쪽)

3 화면 상단에서 [재생목록] 선택

4 [1.현재 재생 목록] 선택

5 하단 메뉴에서 [목록저장] 선택

6 확인 화면이 나타나면 [추가] 누름

재생 목록에 음악 추가하기

방법 1 파일관리자에서 음악 가져오기

1 HOME 화면에서 [Media]–[음악] 선택

2 MENU 누른 후 [라이브러리] 선택

3 화면 상단에서 [재생목록] 누름

4 원하는 재생 목록 누름
- 새 재생 목록을 만들려면 [새목록] 누르세요.

5 하단 메뉴에서 [음악 가져오기] 누름
- 또는 MENU 누른 후 [음악 가져오기] 선택하세요.

6 음악이 저장된 폴더 또는 음악 선택
- 원하는 폴더나 음악에 ☑ 표시하세요.

7 상단 메뉴에서 [가져오기] 선택
- 선택한 음악이 해당 재생 목록에 추가됩니다.

방법2 라이브러리에서 음악 가져오기

1 HOME 화면에서 [Media]–[음악] 선택

2 MENU 누른 후 [라이브러리] 선택

3 화면 상단에서 원하는 항목 선택

4 원하는 음악 선택

5 [목록에 추가] 또는 [재생 목록에 추가] 선택

6 원하는 재생 목록 선택
- 선택한 음악이 해당 재생 목록에 추가됩니다.
- 새 재생 목록을 만들어 추가하려면 [새목록 만든 후 추가] 선택하세요.

재생 목록 사용하기

1 HOME 화면에서 [Media]–[음악] 선택

2 MENU 누른 후 [라이브러리] 선택

3 화면 상단에서 [재생목록] 선택

4 원하는 재생 목록 또는 음악 선택

5 하단 메뉴에서 원하는 항목 선택

재생*	선택한 목록/음악 재생하기
음악 가져오기	파일관리자에서 음악 가져와 재생 목록에 추가하기
목록저장/이름변경	현재 음악 재생 목록 저장하기/ 선택한 재생 목록의 이름 바꾸기
삭제*	선택한 음악 또는 재생 목록 삭제하기
위로 이동	선택한 음악을 위로 이동하기
아래로 이동	선택한 음악을 아래로 이동하기
음악 정보	선택한 음악의 상세 정보 보기

★ 선택한 재생 목록이 현재 재생 목록으로 등록됩니다.
★ 현재 재생 목록이 선택된 경우 현재 재생 목록의 내용이 모두 삭제됩니다.

음악 재생 환경 설정하기

1 HOME 화면에서 [Media]–[음악] 선택

2 MENU 누른 후 [음악 설정] 선택

3 원하는 항목 선택해 설정

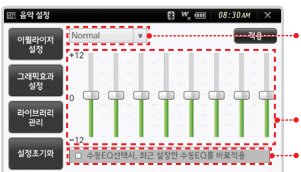

★ 재생 화면에서 [수동] 선택하면 설정한 EQ값이 바로 적용됩니다.

이퀄라이저 설정	원하는 음향 설정
그래픽효과 설정	음악 재생 시 플레이어 화면에 표시할 그래픽 효과 설정
라이브러리 관리	라이브러리에 등록된 음악 파일 개수 확인 및 관리 ■ 손상된 음악파일 삭제 : 손상된 음악 파일 삭제 ■ 재생목록만 초기화 : 라이브러리에 등록한 재생 목록 삭제 ■ 라이브러리 초기화 : 라이브러리에 등록한 모든 음악 파일 삭제 및 재생 목록 삭제
설정초기화	음악 플레이어 설정 초기화

동영상

플레이어를 실행해 동영상을 재생할 수 있습니다.

알아두기

- 지원되는 파일 종류는 100쪽을 참조하세요.
- 재생을 위해 초당 디코딩해야하는 비트 수, 해상도, 동영상 코덱에 따라서 지원 범위에 포함되지 않은 동영상 파일인 경우 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. 이런 경우, 동영상 변환기로 변환 후 재생하세요.
- 동영상 변환기 설치 방법은 38쪽을 참조하세요.
- 폴더 또는 파일 이름이 한글, 영문, 숫자가 아닌 경우에는 글자가 깨져 보일 수 있습니다.

라이브러리에서 동영상 선택해 재생하기

라이브러리를 통해 편리하게 동영상을 재생할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 [Media]-[**동영상**] 선택

2 MENU 누른 후 [**라이브러리**] 선택

- 라이브러리 화면이 열립니다.
- 라이브러리에 등록된 동영상이 없는 경우에는 먼저 동영상을 가져와 등록하세요.(33쪽)

3 화면 상단에서 [**모든비디오**] 또는 [**장르**] 선택

- 저장된 재생 목록을 선택해 재생하려면 [**재생목록**] 선택하세요.

4 재생할 동영상 선택

- 또는 원하는 재생 목록을 선택하세요.

5 재생하려면 [**재생**] 누름

- 동영상이 재생됩니다.(34쪽)
- 선택된 항목의 모든 동영상 파일이 현재 재생 목록으로 등록됩니다.(기존의 현재 재생 목록은 자동 삭제됩니다.)

라이브러리에 동영상 등록하기

1 PC에서 파일 가져오기

- 방법 1) PC와 USB를 연결해 동영상 파일 가져오기(99쪽)
- 방법 2) PC에서 메모리 카드(microSD)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 라이브러리 화면 상단에서 [모든비디오] 선택 후 [비디오가져오기] 누름

3 동영상이 저장된 폴더 또는 동영상 선택
- 원하는 폴더나 동영상에 ☑ 표시하세요.

4 상단 메뉴에서 [가져오기] 선택
- 라이브러리에 해당 동영상이 등록됩니다.
- 확인 화면이 나타나면 [닫기] 누르세요.

동영상 재생 중 기능 설명

1 동영상 재생 중 화면 누름
- 기능 아이콘이 표시됩니다.

2 원하는 아이콘 눌러 기능 실행

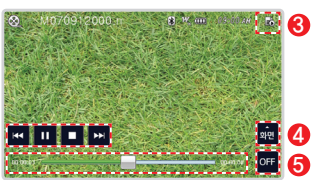

1	재생 도구 ■ ⏮ : 이전 동영상 재생 ■ ⏸ ▶ : 일시 정지/재생 ■ ■ : 정지 ■ ⏭ : 다음 동영상 재생
2	재생 바*
3	현재 재생 목록 보기 및 관리하기 ■ : 현재 재생 목록에 동영상 추가하기 (추가할 동영상 선택 후 [가져오기] 누름) ■ : 선택한 동영상을 목록에서 삭제하기 ■ : 현재 재생 목록을 라이브러리에 저장하기 ■ : 선택한 동영상을 위로 이동하기 ■ : 선택한 동영상을 아래로 이동하기 ■ : 재생 목록 닫기
4	화면 해상도 선택 ■ 원본 해상도 : 원본 파일의 해상도로 보기 ■ 원본 화면 비율 : 원본 파일의 화면 비율로 확대하여 보기 ■ 전체 화면 : 전체 화면 크기에 맞춰 보기
5	플레이어 종료

★ 재생 바를 누르거나 재생 아이콘을 드래그해 원하는 부분으로 이동할 수 있습니다.

제스처를 통해 기능 실행하기

동영상 재생 중 손가락을 화면에 대고 움직여 간편하게 기능을 실행할 수 있습니다.

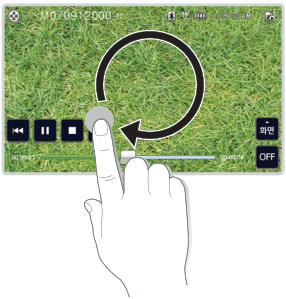

	이전/다음 동영상 재생
	음량 조절
	화면 밝기 조절

재생 목록 관리하기

원하는 동영상을 재생 목록에 저장해 두었다가 필요할 때 바로 재생할 수 있습니다.

현재 재생 목록 저장하기

1 플레이어 화면에서 MENU 누른 후 **[라이브러리]** 선택
- 등록된 동영상이 없는 경우 **[비디오 가져오기]** 눌러 동영상을 등록하세요.(33쪽)

2 화면 상단에서 **[재생목록]** 선택

3 **[1.현재 재생 목록]** 선택

4 하단 메뉴에서 **[목록저장]** 선택

5 확인 화면이 나타나면 **[추가]** 누름

재생 목록에 동영상 추가하기

방법 1 파일관리자에서 동영상 가져오기

1 HOME 화면에서 [Media]-[동영상] 선택

2 MENU 누른 후 [라이브러리] 선택

3 화면 상단에서 [재생목록] 누름

4 원하는 재생 목록 누름
- 새 재생 목록을 만들려면 [새목록] 선택하세요.

5 하단 메뉴에서 [비디오 가져오기] 누름
- 또는 MENU 누른 후 [동영상 가져오기] 선택하세요.

6 동영상이 저장된 폴더 또는 동영상 선택
- 원하는 폴더나 동영상에 ☑ 표시하세요.

7 상단 메뉴에서 [가져오기] 선택
- 선택한 동영상이 해당 재생 목록에 추가됩니다.

방법 2 라이브러리에서 동영상 가져오기

1 HOME 화면에서 [Media]-[동영상] 선택

2 MENU 누른 후 [라이브러리] 선택

3 화면 상단에서 [모든비디오] 또는 [장르] 선택

4 원하는 동영상 선택

5 [목록에 추가] 누름

6 원하는 재생 목록 선택
- 선택한 동영상이 해당 재생 목록에 추가됩니다.
- 새 재생 목록을 만들어 추가하려면 [새목록 만든 후 추가] 선택하세요.

재생 목록 사용하기

1 HOME 화면에서 [Media]-[동영상] 선택

2 MENU 누른 후 [라이브러리] 선택

3 화면 상단에서 [재생목록] 선택

4 원하는 재생 목록 또는 동영상 선택

5 하단 메뉴에서 원하는 항목 선택해 편집

재생*	선택한 목록/동영상 재생하기
비디오 가져오기	파일관리자에서 동영상 가져와 재생 목록에 추가하기
목록저장/이름변경	현재 동영상 재생 목록 저장하기/ 선택한 재생 목록의 이름 바꾸기
삭제*	선택한 동영상 또는 재생 목록 삭제하기
위로 이동	선택한 동영상을 위로 이동하기
아래로 이동	선택한 동영상을 아래로 이동하기
비디오 정보	선택한 동영상의 상세 정보 보기

★ 선택한 재생 목록이 현재 재생 목록으로 등록됩니다.
★ 현재 재생 목록이 선택된 경우 현재 재생 목록의 내용이 모두 삭제됩니다.

동영상 재생 환경 설정하기

1 HOME 화면에서 [Media]-[동영상] 선택

2 MENU 누른 후 [동영상 설정] 선택

3 원하는 항목 선택해 설정

화면설정	■ 화면 밝기 : 동영상 재생 화면의 밝기 설정 ■ 동영상 화면 : 동영상 재생 시 해상도 선택
자막설정	■ 자막 표시 : 동영상 재생 시 자막 표시 설정/해제 ■ 언어 선택 : 자막으로 표시할 언어 선택 ■ 자막 색 : 자막 색상 선택 ■ 자막 크기 : 자막 크기 선택 ■ 자막 위치 : 자막 위치 선택
라이브러리 관리	라이브러리에 등록된 동영상 파일 개수 확인 및 관리 ■ 손상된 동영상파일 삭제 : 손상된 동영상 파일 삭제 ■ 재생목록만 초기화 : 라이브러리에 등록한 재생 목록 삭제 ■ 라이브러리 초기화 : 라이브러리에 등록한 모든 동영상 파일 및 재생 목록 삭제
설정초기화	동영상 플레이어 설정 초기화

PC에 동영상 변환기 설치하기

지원되지 않는 동영상 파일인 경우 동영상 변환기를 이용해 변환 후 재생할 수 있습니다.
먼저 아래 방법으로 동영상 변환기를 설치하세요.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

2 제품에서 **[이동식 메모리 열기]** 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 USB 연결 설정을 확인하세요.(91쪽)

3 PC의 **[내컴퓨터]**에서 **해당 디스크 열기**

4 PMPconverter.zip 파일을 PC에 복사한 후 압축 풀기

5 PMPConverter.exe 실행

알아두기 동영상 변환을 하는 경우, 동영상 압축 포맷 변환 중에 정보가 손실되어 동영상 품질이 떨어질 수 있습니다.

사진

제품에 저장된 사진을 보거나 편집할 수 있습니다.

알아두기 지원되는 파일 종류는 100쪽을 참조하세요.

사진 가져오기

1 PC에서 파일 가져오기
- 방법 1) PC와 USB를 연결해 사진 파일 가져오기(99쪽)
- 방법 2) PC에서 메모리 카드(microSD)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 HOME 화면에서 [Media]-[사진] 선택

3 **[앨범]** 선택

4 새 앨범을 추가하려면 **[새앨범]** 누른 후 앨범 이름 입력

5 [사진 가져오기] 누름

6 사진이 저장된 폴더 또는 사진 선택
- 원하는 폴더나 사진에 ☑ 표시하세요.

7 상단 메뉴에서 [가져오기] 선택
- 라이브러리 앨범에 해당 사진이 추가됩니다.

사진 보기/편집하기

사진 또는 이미지 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

사진 보기

1 HOME 화면에서 [Media]–[사진] 선택

2 원하는 폴더 또는 앨범 선택
- 폴더 또는 앨범으로 이동하려면 하단 메뉴에서 [앨범] 또는 [폴더]를 선택하세요.

3 MENU 누른 후 [사진보기/편집] 누름
- 또는 하단 메뉴에서 [사진보기/편집] 선택하세요.

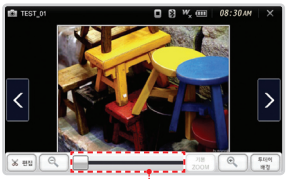

축소/확대 바*

편집	사진 편집하기
🔍	사진 축소하기
기본 ZOOM	화면 크기에 맞춰 보기 (화면보다 작은 사진은 원본 크기로 표시)
🔍	사진 확대하기
투데이 배경	선택한 이미지를 TODAY 화면 배경으로 설정하기(14쪽)

★ 축소/확대 바를 드래그해 원하는 크기로 볼 수 있습니다.

4 ‹ / › 눌러 원하는 사진 보기

사진 편집하기

1 HOME 화면에서 [Media]–[사진] 선택

2 원하는 폴더 또는 앨범 선택
- 폴더 또는 앨범으로 이동하려면 하단 메뉴에서 [앨범] 또는 [폴더]를 선택하세요.

3 MENU 누른 후 [사진보기/편집] 누름
- 또는 하단 메뉴에서 [사진보기/편집]을 선택하세요.

4 ‹/› 눌러 원하는 사진 선택 후 [편집] 누름

5 원하는 항목 선택해 편집
- 실행한 편집을 한 단계 취소하려면 [실행취소] 누르세요.

회전	사진을 90°씩 회전하거나 상하/좌우로 반전
자르기	사진을 원하는 크기로 자르기*
크기변경	사진의 크기를 원하는 픽셀/퍼센트로 변경
밝기/대비	사진 밝기 또는 대비 조절
효과	사진에 원하는 색상 효과 주기

★ 잘라낼 위치를 이동하려면 사진에 표시된 박스를 원하는 위치로 드래그하세요.

6 편집이 끝나면 [편집완료] 누름

전체 화면으로 보기(슬라이드 쇼로 보기)

선택한 폴더 또는 앨범에 저장된 사진을 전체 화면이나 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 [Media]–[사진] 선택

2 원하는 폴더 또는 앨범 선택
- 폴더 또는 앨범으로 이동하려면 하단 메뉴에서 [앨범] 또는 [폴더]를 선택하세요.

3 MENU 누른 후 [전체화면 보기] 누름
- 슬라이드 쇼가 시작됩니다.
- 메뉴 아이콘을 표시하려면 화면을 누르세요.

4 끝내려면 [X] 누름

사진뷰어 설정

1 HOME 화면에서 [Media]–[사진] 선택

2 MENU 누른 후 [사진뷰어 설정] 선택

3 원하는 항목 선택해 설정

화면설정	화면 밝기 설정
전체화면 설정	■ 재생 시 사진전환 효과 : 슬라이드 쇼 재생 시 사진 전환 효과 설정 ■ 재생 시 사진전환 시간 : 슬라이드 쇼 재생 시 사진 전환 시간 설정 ■ 반복 재생 : 슬라이드 쇼 반복 재생 설정/해제
라이브러리 관리	■ 라이브러리 지정 폴더 : 라이브러리로 지정한 폴더 확인 및 관리 ■ 앨범 정보 : 라이브러리에 등록된 사진 파일/앨범/추가 가능한 앨범 개수 확인 및 앨범 추가
설정초기화	사진 뷰어 설정 초기화

4 설정이 끝나면 [X] 누름

인터넷

웹 브라우저를 통해 인터넷을 이용할 수 있습니다.(75쪽)

카메라

일반 촬영은 물론 연속, 분할, 액자, 야간, 동영상 등 다양한 촬영 모드를 제공합니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 자신의 모습을 촬영할 때 촬영용 거울을 이용하거나 전면 카메라로 촬영하면 편리합니다.
- 고해상도로 촬영하려면 후면 카메라를 이용하세요.
- 동영상 촬영 시 키 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다. 또한, 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 셔터음 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다. (촬영 환경 설정하기 → 48쪽)
- 내장 메모리 초기화 시 내장 메모리에 저장된 사진/동영상이 모두 삭제됩니다.(94쪽)

프리뷰 화면 설명

사진, 동영상을 촬영할 수 있습니다.
카메라 촬영 모드에서 촬영 옵션 아이콘을 모두 표시하려면 화면을 누르세요.

제품 상단의 [카메라] 길게 누름

- 또는 HOME 화면에서 [Media]–[카메라] 선택하세요.

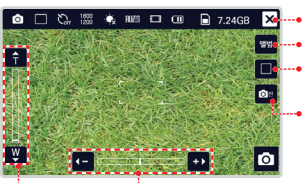

★ 제스처를 통해 실행할 수도 있습니다.(44쪽)

프리뷰 화면 상단 아이콘 설명

아이콘	설명	실행 방법
	카메라/캠코더 설정 • : 카메라 모드 • : 캠코더 모드	누른 후 선택
	촬영 모드 선택 • : 일반촬영 • : 연속촬영 • : 분할촬영 • : 액자촬영 • : 야간촬영	누른 후 선택
	셀프 타이머 시간	누른 후 선택
	사진 크기	누른 후 선택
	효과 선택 • : 효과없음 • : 그레이 • : 세피아 • : 네거티브	누른 후 선택
	화이트밸런스 선택 • : 자동 • : 흐린날 • : 태양광 • : 형광등 • : 백열등	누른 후 선택
	저장 장소 표시 • : 내장 메모리 • : 외장 메모리*	누른 후 선택
	동영상 소리 녹음 설정 • : 소리 녹음 설정 • : 소리 녹음 해제	누른 후 [설정] 또는 [해제] 누름

★ 카메라 모드 선택 시 나타납니다.
★ 메모리 카드(microSD) 장착 시 나타납니다.
★ 분할촬영 모드에서는 나타나지 않습니다.
★ 캠코더 모드 선택 시 나타납니다.

제스처를 통해 기능 실행하기

프리뷰 화면 상태에서 손가락을 화면에 대고 움직여 기능을 실행할 수 있습니다.

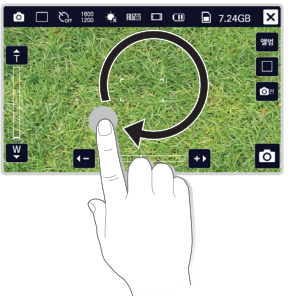

	줌 배율 축소/확대
	밝기 조절

사진 촬영하기

일반촬영

1 프리뷰 화면에서 MENU 누른 후 [촬영] –[완료] 누름

2 [일반촬영] 누른 후 [일반촬영] 누름
- 또는 MENU 누른 후 [촬영모드]–[일반촬영] 누르세요.

3 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(48쪽)
- 촬영 옵션(43쪽)

4 촬영하려면 [촬영] 또는 [촬영] 누름

5 저장하려면 [촬영] 또는 [저장] 누름
- 취소하려면 [취소] 누르세요.
- 투데이 배경으로 저장하거나 E-mail로 보내려면 MENU 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

연속촬영

1 프리뷰 화면에서 [MENU] 누른 후 [카메라]-[완료] 누름

1 [연속] 누른 후 **[연속촬영]** 누름
- 또는 [MENU] 누른 후 **[촬영모드]**-**[연속촬영]** 누르세요.

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(48쪽)
- 촬영 옵션(43쪽)

3 촬영하려면 [셔터] 또는 [카메라] 누름
- 설정한 연속 촬영 횟수만큼 자동으로 촬영됩니다.(48쪽)

4 저장하려면 [셔터] 또는 **[저장]** 누름
- 저장하지 않을 사진을 눌러 [체크] 해제하세요.
- 크게 보려면 **[확대보기]** 누르세요.
- 취소하려면 **[취소]** 누르세요.
- 투데이 배경으로 저장하거나 E-mail로 보내려면 **[확대보기]** 누름 ➡ [◀]/[▶] 눌러 원하는 사진 선택 후 [MENU] 누름 ➡ 원하는 항목 선택

알아두기 연속촬영 시에는 설정한 셔터음과 관계없이 **셔터음2**가 울립니다.

분할촬영

1 프리뷰 화면에서 [MENU] 누른 후 [카메라]-[완료] 누름

2 [분할] 누른 후 **[분할촬영]** 누름
- 또는 [MENU] 누른 후 **[촬영모드]**-**[분할촬영]** 누르세요.

3 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(48쪽)
- 촬영 옵션(43쪽)

4 촬영하려면 [셔터] 또는 [카메라] 누름
- 설정한 분할 촬영 횟수만큼 [셔터] 또는 [카메라] 눌러 촬영합니다.(48쪽)

5 저장하려면 [셔터] 또는 **[저장]** 누름
- 취소하려면 **[취소]** 누르세요.
- 투데이 배경으로 저장하거나 E-mail로 보내려면 [MENU] 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

액자촬영

1 프리뷰 화면에서 MENU 누른 후 📷–[완료] 누름

2 ■ 누른 후 [액자촬영] 누름
- 또는 MENU 누른 후 [촬영모드]–[액자촬영] 누르세요.

3 촬영할 대상 선택
- 액자를 변경하려면 [액자설정] 누른 후 원하는 액자를 선택하세요.
- 촬영 환경 설정(48쪽)
- 촬영 옵션(43쪽)

4 촬영하려면 📷 또는 📷 누름

5 저장하려면 📷 또는 [저장] 누름
- 취소하려면 [취소] 누르세요.
- 투데이 배경으로 저장하거나 E-mail로 보내려면 MENU 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

야간촬영

1 프리뷰 화면에서 MENU 누른 후 📷–[완료] 누름

2 ■ 누른 후 [야간촬영] 누름
- 또는 MENU 누른 후 [촬영모드]–[야간촬영] 누르세요.

3 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(48쪽)
- 촬영 옵션(43쪽)

4 촬영하려면 📷 또는 📷 누름

5 저장하려면 📷 또는 [저장] 누름
- 취소하려면 [취소] 누르세요.
- 투데이 배경으로 저장하거나 E-mail로 보내려면 MENU 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

동영상 촬영하기

1 프리뷰 화면에서 [MENU] 누른 후 [동영상]–[완료] 누름

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(48쪽)
- 촬영 옵션(43쪽)

3 촬영하려면 [📷] 또는 [●] 누름
- 촬영을 잠시 멈추려면 [잠시멈춤] 누르세요.

4 촬영을 끝내려면 [📷] 또는 [녹화완료] 누름

5 저장하려면 [📷] 또는 [저장] 누름
- 미리보려면 [▶] 누르세요.
- 취소하려면 [취소] 누르세요.
- E-mail로 보내려면 [MENU] 누른 후 [E-mail 보내기] 누르세요.

앨범 보기

1 프리뷰 화면에서 [앨범] 누름
- 카메라 모드에서는 사진 앨범, 캠코더 모드에서는 동영상 앨범이 열립니다.

2 [<]/[>] 눌러 원하는 사진/동영상 선택해 보기
- 동영상을 재생하려면 [▶] 누르세요.
- 투데이 배경으로 저장하거나 E-mail로 보내려면 [MENU] 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

알아두기 동영상은 투데이 배경으로 저장할 수 없습니다.

3 앨범을 닫으려면 [닫기] 누름

촬영 환경 설정하기

사진 촬영 환경 설정

1 프리뷰 화면에서 MENU 누른 후 –[세부촬영설정] 누름

2 원하는 항목 선택해 설정

셔터음★	촬영 시 셔터음 설정
자동리뷰★	촬영이 끝나면 확인 후 저장하도록 설정/해제
연속촬영횟수	연속 촬영 횟수 설정
분할촬영횟수	분할 촬영 횟수 설정
설정초기화★	촬영 환경 초기화

★ 연속촬영 시에는 설정한 셔터음과 관계없이 **셔터음2**가 울립니다.
★ 동영상 촬영 환경에도 동일하게 적용됩니다.

알아두기 사진 화질을 설정하려면 프리뷰 화면에서 MENU 누른 후 –[사진화질] 선택하세요.

3 설정이 끝나면 [닫기] 누름

동영상 촬영 환경 설정

1 프리뷰 화면에서 MENU 누른 후 –[세부촬영설정] 누름

2 원하는 항목 선택해 설정

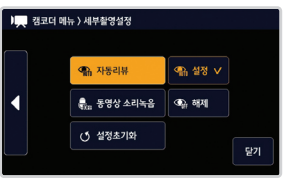

자동리뷰★	촬영이 끝나면 확인 후 저장하도록 설정/해제
동영상 소리녹음	촬영 시 소리를 녹음하도록 설정/해제
설정초기화★	촬영 환경 초기화

★ 사진 촬영 환경에도 동일하게 적용됩니다.

3 설정이 끝나면 [닫기] 누름

동영상 편집기

여러 개의 사진 및 동영상을 연결해 나만의 동영상을 만들거나, 기존의 동영상에서 원하는 부분만 잘라내어 편집할 수 있습니다.

동영상 만들기

1 HOME 화면에서 [Media]–[동영상 편집기] 선택

2 하단 메뉴에서 [사진/동영상 추가] 선택
- 또는 MENU 누른 후 [사진/동영상 가져오기] 선택하세요.

3 사진 및 동영상이 저장된 폴더 또는 파일 선택
- 원하는 폴더나 파일에 ☑ 표시하세요.

알아두기
지원되는 사진/동영상 파일 종류는 아래와 같습니다.
- 동영상 : MP4(MPEG4, H.264), 제품으로 촬영한 동영상
- 사진 : JPG, 제품으로 촬영한 사진

4 상단 메뉴에서 [가져오기] 선택
- 동영상 편집기 화면이 열립니다.

5 원하는 사진/동영상을 선택하고 메뉴를 이용하여 편집
- 미리보려면 ▶ 누르세요.

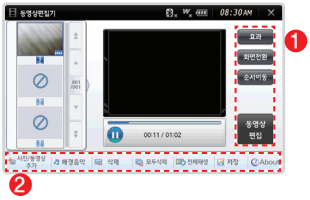

1	선택한 사진/동영상 편집하기 ■ 효과 : 세피아, 그레이, 네거티브 등의 효과를 주어 사진/동영상의 분위기 바꾸기 ■ 화면전환 : 사진/동영상 전환 시 나타날 효과 선택 ■ 순서이동 : 선택한 사진/동영상의 순서 바꾸기 ■ 동영상 편집 : 선택한 동영상에서 원하는 부분만 잘라내거나 음악 더빙하기★(50쪽)
2	■ 사진/동영상 추가 : 사진/동영상 추가하기 ■ 배경음악 : 동영상에 배경음악 넣기(50쪽) ■ 삭제 : 선택한 사진/동영상 삭제하기 ■ 모두삭제 : 모든 사진/동영상 삭제하기 ■ 전체재생 : 편집한 동영상 재생하기 ■ 저장 : 편집한 동영상 저장하기 ■ About : 동영상 편집기 프로그램 정보 보기

★ 동영상 파일에만 표시됩니다.

6 *2*~*5*번을 반복하여 동영상 제작

7 저장하려면 하단 메뉴에서 [저장] 선택
- 편집한 동영상을 재생하려면 [전체재생] 선택하세요.

동영상 편집

동영상에서 원하는 부분만 잘라내거나 음악을 더빙해 편집할 수 있습니다.

1 편집 화면에서 [동영상 편집] 누름

2 원하는 부분을 잘라내려면 [트리밍] 누름
- 음악을 더빙하려면 6번 과정을 진행하세요.

3 눌러 동영상 재생

4 잘라낼 첫 부분에서 누름

5 잘라낼 끝 부분에서 누름
- 취소하려면 [트리밍취소] 누르세요.

6 음악을 더빙하려면 [음악더빙] 누름
- 음악을 더빙하지 않고 편집을 끝내려면 12번 과정을 진행하세요.

7 눌러 동영상 재생

8 음악 더빙 시작 부분에서 누름

9 음악이 저장된 폴더 선택 후 더빙할 음악 선택

10 상단 메뉴에서 [가져오기] 선택

11 음악 더빙 끝 부분에서 누름
- 음악 더빙을 취소하려면 [음악삭제] 누르세요.

12 편집을 끝내려면 [편집완료] 누름
- 편집한 동영상을 재생하려면 [전체재생] 선택하세요.
- 편집을 초기화하려면 [초기화] 누르세요.

배경음악 넣기

제작한 동영상에 배경음악을 넣을 수 있습니다.

1 편집 화면 하단 메뉴에서 [배경음악] 선택
- 또는 MENU 누른 후 [배경음악 가져오기] 선택하세요.

2 [배경음악] 부분에 표시 후 [찾기] 누름

3 음악이 저장된 폴더 선택 후 배경음악 선택

지원되는 음악 파일 종류는 MP3, OGG, WMA 입니다.

4 상단 메뉴에서 [가져오기] 선택

5 [▼] 누른 후 동영상 소리 설정

배경음악만	동영상 소리는 나지 않고 배경음악만 나도록 설정
배경음악 + 동영상소리	배경음악과 동영상 소리가 동시에 나도록 설정

6 [배경음악 + 동영상소리] 선택한 경우 [◀]/[▶] 눌러 소리 비율 선택 후 [확인] 누름

- [배경음악만] 선택한 경우 바로 [확인] 누르세요.

동영상 편집기 설정하기

1 편집 화면에서 [MENU] 누른 후 [동영상편집기설정] 누름

2 원하는 항목 선택해 설정

결과물 설정	동영상 편집 시 기본으로 적용할 사진 재생 시간, 사진 전환 시간, 사진 전환 효과 선택
사진 기본 설정	사진 해상도 및 저장 위치 선택

3 설정이 끝나면 [X] 누름

길안내(별매)

제품에 네비게이션 프로그램을 설치해 길안내를 받을 수 있습니다. 서비스를 이용하려면 별도로 제공되는 네비게이션 패키지를 구입한 후 프로그램을 설치하세요.

알아두기

- 길안내 프로그램은 (주)와이즈웨어에서 구입할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.wiseware.co.kr을 참조하세요.
- 길안내 실행 중 [MENU] 누르면 BGM Player가 실행됩니다. (24, 29쪽)

네비게이션 시스템 소개

- 네비게이션 시스템은 GPS(52쪽) 정보를 이용하여 자동차의 현 위치를 계산해 지도 위에 차량의 위치를 표시해 줍니다.
- 목적지의 경로를 검색한 후 주행을 시작하면 차의 움직임에 맞추어 지도가 움직이고 음성 안내를 통해 목적지까지 길안내를 받을 수 있습니다.

알아두기

- 제품을 설치한 후 처음 전원을 켠 경우 또는 차량을 장시간(3~4일 이상) 운행하지 않은 경우에는 GPS 위성의 가시성이 양호한 장소라도 1~5분 정도는 기다려야 현 위치를 바르게 알 수 있습니다.
- 정상적으로 GPS가 수신되어 현 위치가 파악 되더라도 GPS 특성상 오차(약 20~30m)가 발생할 수 있습니다. 이 단말기는 이러한 오차가 최소한으로 줄어지도록 설계되었지만 교차로 등에서는 표시되는 거리와 사용자가 느끼는 실제 거리에 다소 차이가 발생할 수도 있습니다.
- GPS 측위 착오에 의해 현재 위치가 파악된 경우에는 실제 도로 상의 위치와 다를 수도 있습니다.

GPS(Global Positioning System)란?

GPS란 미국 국방부에서 개발, 운영하고 있는 전 세계 측위 시스템입니다. 지상 약 21,000Km 우주 공간에 떠 있는 NAVSTAR(GPS 위성)로부터 동시에 3개 이상의 전차를 수신받아 위성과 자동차까지의 거리, 위성 궤도를 기준으로 삼각측량 원리를 적용해 자동차의 현 위치를 계산합니다.

GPS 위성 전파가 수신되지 않는 장소

아래와 같은 장소에서는 전파 수신이 잘 되지 않을 수 있습니다.

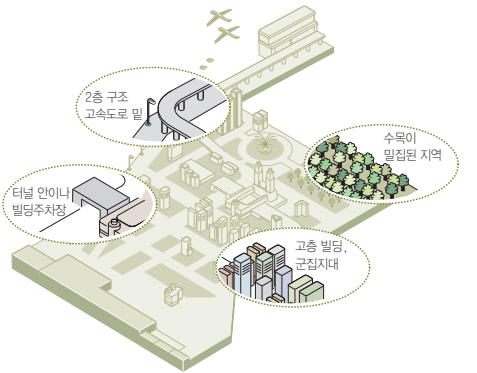

알아두기

- GPS 위성은 미국의 추적 관리 센서에 따라 신호가 제어되기 때문에 의도적으로 정확도가 떨어지거나 전파가 정지되는 경우가 있습니다.
- GPS 위성의 전파 감도는 TV 방송 전파의 10억 분의 1정도입니다.

3. Office

- 파일관리자
- 문서
- 전자사전
- 이메일
- 일정
- 작업
- 연락처

파일관리자

폴더 및 파일 검색하기

제품에 저장된 모든 폴더를 검색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 [Office]-[파일관리자] 선택

2 파일이 저장된 폴더 선택 후 원하는 파일 선택

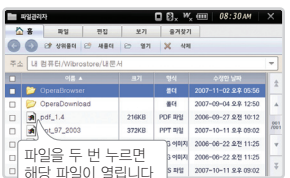

←/→	이전/다음 화면 열기
상위폴더	상위 폴더로 이동하기
새폴더	현재 위치에 새 폴더 추가하기
열기	선택한 폴더 및 파일 열기
삭제	선택한 폴더 및 파일 삭제하기
주소	현재 선택한 폴더 및 파일의 경로 표시

폴더 및 파일 관리하기

1 HOME 화면에서 [Office]-[파일관리자] 선택

2 원하는 폴더 및 파일 선택

3 화면 상단에서 원하는 메뉴 선택해 관리

홈	■ ←/→ : 이전/다음 화면 열기 ■ 상위폴더 : 상위 폴더로 이동하기 ■ 새폴더 : 현재 위치에 새 폴더 추가하기 ■ 열기 : 선택한 폴더 및 파일 열기 ■ 삭제 : 선택한 폴더 및 파일 삭제하기
파일	■ 열기 : 선택한 폴더 및 파일 열기 ■ 새폴더 : 현재 위치에 새 폴더 추가하기 ■ 삭제 : 선택한 폴더 및 파일 삭제하기 ■ 이름수정 : 선택한 폴더 및 파일의 이름 수정하기 ■ 속성 : 선택한 폴더 및 파일의 상세 정보 보기 ■ 내문서로 이동 : 선택한 폴더 및 파일을 내문서(내 컴퓨터/Wibrostore/내문서) 폴더로 이동
편집	■ 실행취소 : 붙여넣기 후 실행 취소하기 ■ 잘라내기 : 선택한 폴더 및 파일 잘라내기 ■ 복사 : 선택한 폴더 및 파일 복사하기 ■ 붙여넣기 : 잘라내거나 복사한 항목 붙여넣기

보기	■ 정렬 : 목록에 표시된 항목 정렬하기 (이름순, 크기순, 종류순, 날짜순 중 원하는 항목 선택) ■ 새로고침 : 목록 새로 고치기 ■ 보기옵션 : 파일 표시 방법 선택하기
즐겨찾기	■ 추가 : 선택한 폴더를 즐겨찾기에 저장하기 ■ 내문서~내동영상 : 바로가기 목록★

★ 등록된 바로가기 목록을 편집할 수 있습니다.(55쪽)

알아두기 MENU 눌러 메뉴를 감출 수 있습니다.
메뉴를 다시 표시하려면 MENU 누르세요.

4 끝내려면 [X] 누름

바로가기 목록 편집하기

원하는 폴더를 바로가기 목록에 등록해 빠르게 열어볼 수 있습니다.

1 **파일관리자** 화면에서 **[즐겨찾기]**탭 선택

2 선택
■ 즐겨찾기에 등록된 폴더 목록이 표시됩니다.

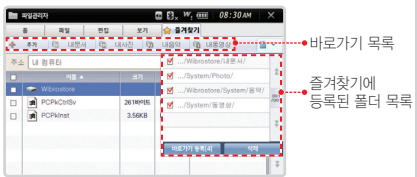

3 바로가기에 등록할 폴더에 표시 후 **[바로가기 등록]** 누름
■ 등록한 폴더가 화면 상단 바로가기에 표시됩니다.
■ 바로가기에서 삭제하려면 표시를 해제하세요.
■ 선택한 폴더를 즐겨찾기에서 삭제하려면 **[삭제]** 누르세요.

문서

내장 메모리 또는 메모리 카드(microSD)에 저장된 문서 파일을 열어볼 수 있습니다.

알아두기 지원되는 파일 종류는 100쪽을 참조하세요.

1 PC에서 파일 가져오기

- 방법 1) PC와 USB를 연결해 문서 파일 가져오기(99쪽)
- 방법 2) PC에서 메모리 카드(microSD)에 문서 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

알아두기 ActiveSync로 파일을 가져올 경우 파일변환설정을 취소해 주세요. 파일 변환이 발생하여 문서를 보지 못할 수도 있습니다.

2 HOME 화면에서 [Office]-[문서] 차례로 선택

3 누름

4 문서 파일이 저장된 폴더 선택

◀/▶	이전/다음 화면으로 돌아가기
상위폴더	상위 폴더로 이동하기
가져오기	선택한 파일 가져오기
새로고침	목록 새로 고치기
주소	현재 선택된 폴더 및 파일의 경로 표시

5 문서 파일 선택

6 상단 메뉴에서 [가져오기] 선택

7 문서 보기

	문서 파일 열기
	화면 축소하기
페이지 맞춤	페이지 크기에 맞춰 보기
폭맞춤	폭 너비에 맞춰 보기
	화면 확대하기
	화면 회전하기

★ 축소/확대 바를 드래그해 원하는 크기로 볼 수 있습니다.

전자사전

단어 검색하기

1 HOME 화면에서 [Office]-[**전자사전**] 선택

2 검색어 입력 창에 검색할 단어 입력 후 ↵ 누름
- 최근에 검색한 단어 목록을 보려면 [▼] 누르세요.
- 입력한 단어를 지우려면 [X] 누르세요.

3 내용 확인
- 계속해서 다른 단어를 검색하려면 검색어 입력 창에 검색할 단어를 입력한 후 ↵ 누르세요.

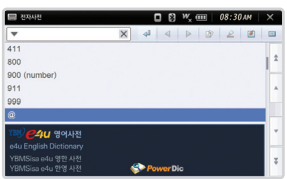

◁ ▷	이전/다음 단어 보기
	해설에 포함된 단어 검색하기*
	검색한 단어를 형광펜으로 표시하기
	검색한 단어를 단어장에 추가하기
	키보드 화면 열기

★ 해설에 모르는 단어가 있는 경우 바로 검색해 볼 수 있습니다.
검색할 단어에 블록을 지정한 후 해당 단어 또는 누르세요.

4 전자 사전을 끝내려면 [X] 누름

단어장에 등록하기

1 단어 검색 후 누름

2 원하는 단어장 선택 후 [**확인**] 누름
- 단어장을 추가하려면 [+] 누르세요.
- 취소하려면 [**취소**] 누르세요.

알아두기

단어장이 없는 경우 단어장 추가 화면이 나타납니다.
단어장 이름 입력 후 [**추가**] 누르세요

단어장 보기

1 HOME 화면에서 [Office]–[전자사전] 선택

2 MENU 누른 후 [단어장] 선택

3 단어장 및 단어 선택해 확인

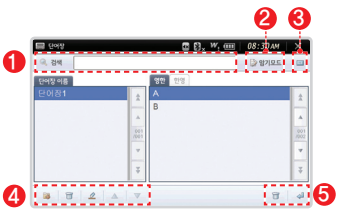

1	검색어를 입력해 단어 검색하기
2	암기 모드 화면 열기*
3	키보드 화면 열기
4	■ : 단어장 추가하기 ■ : 선택한 단어장 삭제하기 ■ : 선택한 단어장의 이름 변경하기 ■ / : 선택한 단어장을 위/아래로 이동하기
5	■ : 선택한 단어 삭제하기 ■ : 선택한 단어의 상세 설명 보기

★ 단어장에 등록된 단어가 하나씩 표시됩니다.
필기창에 단어를 입력하면서 암기하세요.

전자사전 사용환경 설정하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[전자사전] 선택

2 MENU 누른 후 [전자사전설정] 선택

3 원하는 항목 선택해 설정

폰트 테마	글자 색상 선택
폰트 크기	글자 크기 선택
사운드	소리 켜기/끄기

4 설정이 끝나면 [확인] 누름
■ 설정을 초기화하려면 [설정 초기화] 누르세요.

이메일

인터넷상에서 사용 중인 이메일 서비스와 연동하여 제품에서 바로 이메일을 주고받을 수 있습니다. 인터넷 연결 상태에서 이메일 기능을 사용할 수 있습니다. 서비스를 이용하려면 먼저 이메일 계정을 등록하세요.

이메일 계정 관리하기

계정 등록하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[이메일] 선택

2 상단 메뉴에서 [홈]–[메일계정 관리] 선택

3 [추가] 누름

4 이메일 계정 이름 및 주소 입력 후 [다음] 누름
- 키보드 화면을 열려면 [키보드] 누르세요.

5 사용자 이름과 암호 입력 후 [다음] 누름
- 키보드 화면을 열려면 [키보드] 누르세요.
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

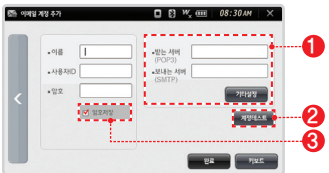

1	받는 서버(POP3) 및 보내는 서버(SMTP) 확인(APOP 사용, 보내는 메일 서버 인증 등 상세 내용을 설정하려면 [기타설정] 누름)
2	인터넷에 연결해 계정 테스트하기
3	입력한 암호를 저장하려면 ☑ 표시

6 등록이 끝나면 [완료] 누름

등록된 계정 관리하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[이메일] 선택

2 상단 메뉴에서 [홈]–[메일계정 관리] 선택

3 등록된 계정 확인 및 관리

변경	선택한 계정의 설정 변경하기
추가	새 계정 등록하기(59쪽)
삭제	선택한 계정 삭제하기

4 끝내려면 [확인] 또는 [취소] 누름

이메일 작성하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[이메일] 선택

2 [▼] 누른 후 사용할 계정 선택

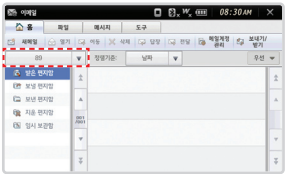

3 상단 메뉴에서 [홈]–[새메일] 선택

4 메일 받는 사람 및 제목 입력
- 키보드 화면을 열려면 [키보드] 누르세요.

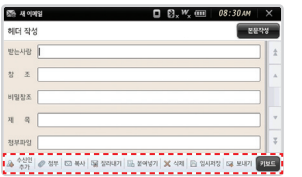

수신인 추가	연락처에서 이메일 주소 검색해 추가하기
첨부	파일 첨부하기
복사	선택한 내용 복사하기
잘라내기	선택한 내용 잘라내기
붙여넣기	복사 또는 잘라낸 내용 붙여넣기
삭제	선택한 내용 삭제하기
임시저장	작성 중인 이메일을 임시 보관함에 저장하기
보내기	작성한 이메일 보내기

5 파일을 첨부하려면 **[첨부]** 누름

- 파일을 첨부하지 않으려면 바로 *10*번 과정을 진행하세요

첨부 파일의 용량이 큰 경우 메시지 전송 시간이 길어질 수 있으며 메일 서버 운영 정책에 따라 전송이 제한될 수도 있습니다.

6 파일 첨부 화면이 나타나면 **[삽입]** 누름

7 원하는 파일 선택

- 원하는 파일에 ☑ 표시하세요.

8 상단 메뉴에서 **[가져오기]** 누름

9 선택이 끝나면 **[완료]** 누름

10 **[본문작성]** 누른 후 내용 입력

- 키보드 화면을 열려면 **[키보드]** 누르세요.
- 이전 화면으로 돌아가려면 **[헤더작성]** 누르세요.

내문장	내문장에 저장된 문장 선택해 입력하기 (원하는 문장 선택 후 **[선택]** 누름)
복사	선택한 내용 복사하기
잘라내기	선택한 내용 잘라내기
붙여넣기	복사 또는 잘라낸 내용 붙여넣기
삭제	선택한 내용 삭제하기
임시저장	작성 중인 이메일을 임시 보관함에 저장하기
보내기	작성한 이메일 보내기

11 작성한 이메일을 보내려면 **[보내기]** 누름

이메일 보기

1 HOME 화면에서 [Office]–[**이메일**] 선택

2 [▼] 누른 후 사용할 계정 선택

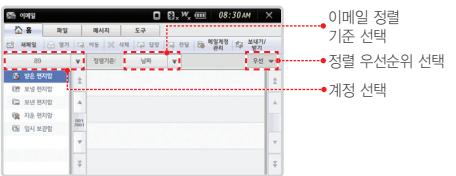

3 원하는 편지함 및 이메일 선택

4 상단 메뉴에서 [**홈**]–[**열기**] 선택
- 또는 원하는 이메일을 두 번 누르세요.

5 이메일 내용 보기

6 끝내려면 [X] 누름

이메일 관리하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[**이메일**] 선택

2 [▼] 누른 후 관리할 계정 선택

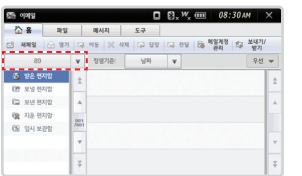

3 원하는 편지함 및 이메일 선택

4 화면 상단에서 원하는 메뉴 선택해 관리

홈	■ 새메일 : 이메일 작성해 보내기(60쪽) ■ 열기 : 선택한 이메일 열기 ■ 이동 : 선택한 이메일을 다른 편지함으로 이동하기 ■ 삭제 : 선택한 이메일 삭제하기 ■ 답장 : 선택한 이메일에 답장 보내기 ■ 전달 : 선택한 이메일을 다른 사람에게 전달하기 ■ 메일계정 관리 : 이메일 계정 관리하기(59쪽) ■ 보내기/받기 : 인터넷에 연결해 이메일 보내기/받기

파일	새 폴더 추가 및 폴더 관리하기(폴더 이름 변경/삭제/이동/이메일 가져오기/내보내기)
메시지	새 메일 작성 및 이메일 관리하기 (이동/삭제/답장/전달/원문 메시지 다운로드)
도구	이메일 보내기/받기, 연락처에 보낸 사람 추가하기, 지운 편지함 비우기, 메일 계정 관리하기, 옵션 설정하기

5 끝내려면 [X] 누름

일정

- 일정을 등록해 스케줄을 관리할 수 있습니다.
- 동기화를 실행하면 PC용 Microsoft Outlook의 일정 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 → 96쪽)
- 제품 사용 중 배터리가 빠지거나 방전된 경우에는 저장한 일정이 지워지므로 주의하세요. 개인 정보를 백업 또는 복원하려면 **개인정보 관리**(93쪽)를 참조하세요.

일정 등록하기

1 HOME 화면에서 [Office]-[**일정**] 선택

2 상단 메뉴에서 [**홈**]-[**새일정**] 선택

3 일정 내용 입력

- 키보드 화면을 열려면 [**키보드**] 누르세요.

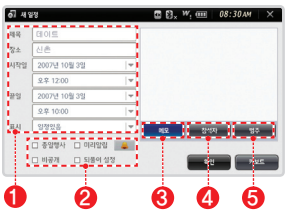

❶	일정 내용 입력
❷	옵션 선택 ■ 종일행사 : 하루종일 지속되는 일정인 경우 선택 ■ 미리알림 : 약속 시간 전에 알람이 울리도록 설정(누른 후 상세 설정) ■ 비공개 : 비공개 일정인 경우 선택 ■ 되풀이 설정 : 주기적으로 되풀이되는 일정인 경우 선택
❸	일정에 관한 메모 입력

❹	참석자 관리 ■ 추가 : 연락처에서 원하는 참석자 선택해 추가 ■ 직접입력 : 참석자 정보를 직접 입력 ■ 삭제 : 선택한 참석자 삭제
❺	범주 선택

4 입력이 끝나면 **[확인]** 누름
- 취소하려면 [X] 누르세요.

일정 확인하기

1 HOME 화면에서 [Office]–**[일정]** 선택

2 상단 메뉴에서 원하는 보기 방식 선택
- **[하루]**~**[계획표]** 중에서 선택하세요.

3 원하는 날짜 선택
- 오늘 날짜로 이동하려면 **[오늘]** 누르세요.

4 확인할 일정 선택

5 일정 내용 확인
- 일정 내용을 수정하려면 **[수정]** 누르세요.
- 일정 내용을 삭제하려면 **[삭제]** 누르세요.

6 확인 화면을 닫으려면 [X] 누름

일정 관리하기

1 HOME 화면에서 [Office]–**[일정]** 선택

2 원하는 일정 선택

3 화면 상단에서 원하는 메뉴 선택해 관리

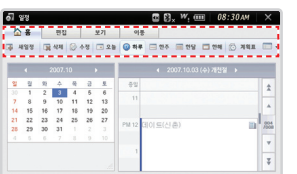

홈	■ 새일정 : 새 일정 등록하기(63쪽) ■ 삭제 : 선택한 일정 삭제하기 ■ 수정 : 선택한 일정 수정하기 ■ 오늘 : 오늘 날짜로 이동하기 ■ 하루~계획표 : 보기 방식 선택하기 ■ : 범주 선택하기
편집	■ 범주수정 : 범주 목록 수정하기 ■ 찾기 : 검색어 입력해 일정 찾기 ■ 키보드 : 키보드 화면 열기 ■ 전체항목 : 전체 일정 표시하기 ■ 옵션 : 일정 관리 옵션 설정하기(65쪽)
보기	■ 오늘 : 오늘 날짜로 이동하기 ■ 하루~계획표 : 보기 방식 선택하기 ■ : 범주 선택하기
이동	다른 프로그램 화면으로 이동하기 (작업으로 이동, 연락처로 이동, 이메일로 이동)

4 끝내려면 [X] 누름

일정 관리 옵션 설정하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[일정] 선택

2 상단 메뉴에서 [편집]–[옵션] 선택

3 원하는 항목 선택해 설정

시작요일	주 시작 요일 선택(일요일/월요일)
몇 째 주인지 표시	달력에 해당 주가 몇 째 주인지 표시하려면 표시
미리알림 자동으로 설정	일정 등록 시 미리알림을 자동으로 설정하려면 표시 (누른 후 상세 설정)
아이콘 표시	일정 목록에 아이콘을 표시하려면 표시 ■ : 되풀이 ■ : 비공개 ■ : 장소 ■ : 미리알림 ■ : 참석자

4 설정이 끝나면 [확인] 누름
■ 취소하려면 [취소] 누르세요.

작업

- 할 일을 등록해 중요도 순으로 관리할 수 있습니다.
- 동기화를 실행하면 PC용 Microsoft Outlook의 작업 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 → 96쪽)
- 제품 사용 중 배터리가 빠지거나 방전된 경우에는 저장한 작업이 지워지므로 주의하세요.
  개인 정보를 백업 또는 복원하려면 **개인정보 관리**(93쪽)를 참조하세요.

작업 등록하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[**작업**] 선택

2 상단 메뉴에서 [**홈**]–[**새작업**] 선택

3 작업 내용 입력
- 키보드 화면을 열려면 [**키보드**] 누르세요.

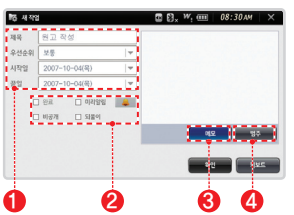

❶	작업 내용 입력
❷	옵션 선택 ■ 완료 : 완료된 작업인 경우 선택 ■ 미리알림 : 작업 시간 전에 알람이 울리도록 설정( ) 누른 후 상세 설정) ■ 비공개 : 비공개 작업인 경우 선택 ■ 되풀이 : 주기적으로 되풀이되는 작업인 경우 선택
❸	작업에 관한 메모 입력
❹	범주 선택

4 입력이 끝나면 [**확인**] 누름
- 취소하려면 [X] 누르세요.

작업 확인하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[**작업**] 선택

2 확인할 작업 선택

3 작업 내용 확인
- 작업 내용을 수정하려면 [**수정**] 누르세요.

작업 관리하기

1 HOME 화면에서 [Office]-[작업] 선택

2 확인할 작업 선택

3 화면 상단에서 원하는 메뉴 선택해 관리

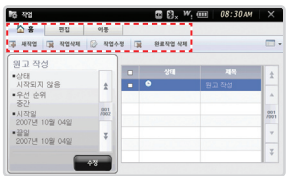

홈	■ 새작업 : 새 작업 등록하기(66쪽) ■ 작업삭제 : 선택한 작업 삭제하기 ■ 작업수정 : 선택한 작업 수정하기 ■ 완료작업 삭제 : 완료된 작업을 목록에서 삭제하기 ■ : 범주 선택하기
편집	■ 범주수정 : 범주 목록 수정하기 ■ 찾기 : 검색어 입력해 작업 찾기 ■ 키보드 : 키보드 화면 열기 ■ 전체항목 : 전체 작업 표시하기 ■ 옵션 : 작업 관리 옵션 설정하기(67쪽)
이동	다른 프로그램 화면으로 이동하기 (일정으로 이동, 연락처로 이동, 이메일로 이동)

4 끝내려면 [X] 누름

작업 관리 옵션 설정하기

1 HOME 화면에서 [Office]-[작업] 선택

2 상단 메뉴에서 [편집]-[옵션] 선택

3 원하는 항목 선택해 설정

기본 우선 순위	작업 등록 시 기본으로 표시할 우선 순위 선택
미리알림 자동으로 설정	작업 등록 시 미리알림을 자동으로 설정하려면 표시 (누른 후 상세 설정)

4 설정이 끝나면 [확인] 누름

■ 취소하려면 [취소] 누르세요.

연락처

- 연락처를 등록해 관리할 수 있습니다.
- 동기화를 실행하면 PC용 Microsoft Outlook의 연락처 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 → 96쪽)
- 제품 사용 중 배터리가 빠지거나 방전된 경우에는 저장한 연락처가 지워지므로 주의하세요. 개인 정보를 백업 또는 복원하려면 **개인정보 관리**(93쪽)를 참조하세요.

연락처 등록하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[**연락처**] 선택

2 상단 메뉴에서 [**홈**]–[**새연락처**] 선택

3 연락처 정보 입력
- 키보드 화면을 열려면 [**키보드**] 누르세요.

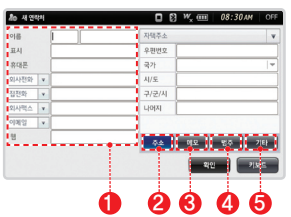

1	상대방 정보 입력
2	주소 입력
3	간단한 메모 입력
4	범주 선택
5	생일, 회사명, 부서 등 기타 정보 입력

4 입력이 끝나면 [**확인**] 누름
- 취소하려면 [X] 누르세요.

연락처 검색하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[**연락처**] 선택

2 상단 메뉴에서 [**편집**] 선택

3 검색어 입력 창에 검색할 이름 또는 번호 입력 후 [**찾기**] 선택
- 일치하는 연락처가 표시됩니다.

4 원하는 연락처 선택해 확인
- 연락처를 수정하려면 [**수정**] 누르세요.

5 끝내려면 [X] 누름

연락처 관리하기

1 HOME 화면에서 [Office]–[**연락처**] 차례로 선택

2 원하는 연락처 선택

3 화면 상단에서 원하는 메뉴 선택해 관리

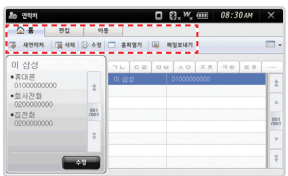

홈	■ 새연락처 : 새 연락처 등록하기(68쪽) ■ 삭제 : 선택한 연락처 삭제하기 ■ 수정 : 선택한 연락처 수정하기 ■ 홈피열기 : 인터넷에 접속해 선택한 연락처에 저장된 홈페이지 열기 ■ 메일보내기 : 선택한 연락처에 저장된 주소로 이메일 작성해 보내기(60쪽)
편집	■ 범주수정 : 범주 목록 수정하기 ■ 찾기 : 검색어 입력해 연락처 찾기 ■ 키보드 : 키보드 화면 열기 ■ 전체항목 : 전체 연락처 표시하기
이동	다른 프로그램 화면으로 이동하기 (일정으로 이동, 작업으로 이동, 이메일로 이동)

4 끝내려면 [X] 누름

4. KT

- KT WIBRO 서비스 이용
- 인터넷
- 웹서핑
- PC Control
- 제품을 KT WIBRO 모뎀으로 사용

KT WIBRO 소개

KT WIBRO(Wireless Broadband Internet : 와이브로)는 언제 어디서나 이동하면서 자유롭게 이용할 수 있는 초고속 무선 인터넷 서비스로, 한국이 국제 표준화를 주도하고 있는 이동통신 서비스입니다.

1 빠른 전송 속도

현재 서비스를 제공하는 무선 이동통신 기술 중 가장 빠른 속도를 자랑합니다.

2 이동성

이동 시 끊김 없이 무선 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

3 저렴한 요금

기존의 무선 인터넷 요금에 비해 저렴한 요금으로 무선 인터넷을 이용할 수 있습니다.

4 다양한 컨텐츠

다양한 프리미엄 서비스 및 컨텐츠로 보다 쉽게 인터넷을 이용할 수 있습니다.

UICC 카드 장착하기

KT WIBRO 서비스를 이용하려면 제품에 UICC 카드를 장착해야 합니다.

UICC 카드란?

KT WIBRO 서비스를 이용할 수 있는 노트북, 휴대전화 등에 장착하여 사용하는 스마트카드로, 제품에서 KT WIBRO 서비스 망에 접속 시 안전하게 가입자 인증을 수행하며, 개인정보관리(PIMS), 모바일 뱅킹, 모바일 주식 등과 같은 다양한 부가 서비스를 제공합니다.

KT WIBRO 서비스를 이용하기 위해서는 KT가 지정한 구매처에서 UICC 카드를 구매한 후 서비스를 신청해야 합니다.

KT WIBRO 서비스에 관한 자세한 내용은 http://uicc.ktwibro.com을 참조하거나 고객상담센터(080-000-1472)에 문의하세요.

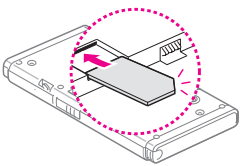

알아두기

- UICC 카드의 삽입 방향을 정확하게 확인한 후 장착하세요. UICC 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하면 UICC 카드와 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- KT가 지정한 구매처에서 UICC 카드를 구매한 후 서비스를 신청해야 합니다.
- UICC 카드를 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다. UICC 카드를 분실 또는 도난 시 타인의 사용을 방지하려면 PIN 사용을 설정하세요.
- UICC 카드를 다른 사람에게 양도하지 마세요.
- UICC 카드와 저장된 데이터는 굵힘이나 구부림에 쉽게 손상되니 조심하세요.

KT WIBRO 전원 켜기

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

2 [WIBRO] 선택

3 WIBRO **전원** 항목의 [▼] 눌러 [ON] 선택
- KT WIBRO 전원이 켜집니다.
- 전원을 끄려면 [OFF] 선택하세요.

KT WIBRO 연결하기

방법 1

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

2 [WIBRO] 선택

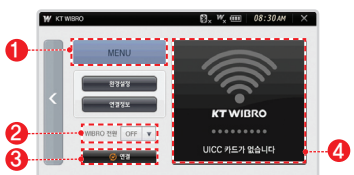

1	▪ MENU : 메뉴 항목 감추기/보기 ▪ 환경설정 : KT WIBRO 사용 환경 설정 및 UICC 정보 확인(74쪽) ▪ 연결정보 : 현재 연결 상태 및 정보 확인 (75쪽)
2	KT WIBRO 전원 켜기/끄기
3	KT WIBRO 연결하기
4	KT WIBRO 상태 표시

4 [**연결**] 누름
- [**환경설정**]-[**UICC정보**]-[**UICC PIN 사용설정**]에서 UICC PIN 사용을 설정한 경우에는 PIN 입력 화면이 나타납니다. 해당 PIN을 입력하세요.
- 초기 번호는 0000입니다.

알아두기 UICC PIN을 3회 연속 잘못 입력하면 UICC 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 080-000-1472로 문의하세요. 계속해서 잘못된 번호를 입력하면 UICC를 사용할 수 없게 되므로 주의하세요.

방법 2

1 화면 상단에서 W× 누름

2 알림 화면이 나타나면 [**연결**] 누름

KT WIBRO 연결 해제하기

방법 1

1 HOME 화면에서 MENU 또는 누름

2 [WIBRO] 선택

3 **[연결 종료]** 선택
- KT WIBRO 연결이 해제됩니다.

방법 2

1 화면 상단에서 누름

2 알림 화면이 나타나면 **[연결끊기]** 누름
- KT WIBRO 연결이 해제됩니다.

KT WIBRO 사용 환경 설정하기

UICC PIN 사용 환경을 설정하거나 사용 중인 UICC 카드의 정보를 확인할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 누름

2 [WIBRO] 선택

3 **[환경설정]** 선택

4 원하는 항목 선택해 설정

환경설정	■ 기본설정 : KT WIBRO 지역 이탈 및 재진입, 신호 미약 시 소리/팝업/경고음을 통해 알려주도록 설정/해제하기 ■ 고급설정 : KT WIBRO 전원 켤 때 자동으로 KT WIBRO 연결되도록 설정/해제하기, 제품 전원 절전 상태로 설정 시 KT WIBRO 연결을 유지하도록 설정/해제하기
UICC 정보	UICC 정보 확인 및 PIN 설정 ■ UICC PIN 사용설정 : KT WIBRO 연결 시 UICC PIN을 입력하도록 설정/해제(설정하려면 **[UICC PIN 사용]**에 ☑ 표시 ➡ PIN 입력 후 **[확인]** 누름) ■ UICC PIN 변경 : UICC PIN 변경 (4자리 이상 8자리 이하의 숫자 입력)

5 설정이 끝나면 [<] 누름

연결 정보 확인하기

현재 연결 상태 및 정보를 확인할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

2 [WIBRO] 선택

3 [연결정보] 선택

4 원하는 항목 선택해 확인

사용정보	KT WIBRO 연결 상태 및 사용 시간 확인
네트워크정보	연결된 KT WIBRO 네트워크 정보 확인
프로그램정보	KT WIBRO CM(연결 프로그램) 정보 확인(프로그램을 업데이트하려면 [프로그램 업데이트] 누름)

5 확인이 끝나면 [확인] 누름
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

인터넷

웹 브라우저를 통해 인터넷을 이용할 수 있습니다.

1 인터넷 연결
- 방법 1) KT WIBRO 연결하기(73쪽)
- 방법 2) PC에서 네트워크 연결된 상태에서 PC와 동기화하기(96쪽)
- 방법 3) 블루투스를 이용하여 무선전화 접속 네트워킹 연결하기(83쪽)

2 HOME 화면에서 [Media]-[인터넷] 선택

3 주소 입력 창에 원하는 주소 입력 후 Enter↵ 누름

4 연결되면 서비스 이용

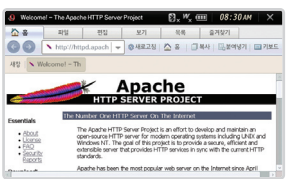

홈	■ ◀/▶ : 이전/다음 화면 열기 ■ 새로고침 : 현재 페이지를 새로 고쳐 표시하기 ■ 중지 : 로딩 중인 페이지 로딩 중지하기 ■ 홈 : 홈 페이지로 이동하기 ■ 복사 : 선택한 텍스트 복사하기 ■ 붙여넣기 : 복사한 텍스트 붙여넣기 ■ 키보드 : 키보드 화면 열기
파일	■ 열기 : 저장한 페이지 및 인터넷 주소 입력해 열기 ■ 웹페이지 저장 : 현재 페이지 저장하기 ■ 속성 : 현재 페이지의 상세 정보 보기 ■ 인터넷 옵션 : 브라우저 사용 환경 설정하기 ■ TTS : 선택한 텍스트를 음성으로 듣기
편집	■ 잘라내기 : 선택한 텍스트 잘라내기 ■ 복사 : 선택한 텍스트 복사하기 ■ 붙여넣기 : 잘라내거나 복사한 텍스트 붙여넣기 ■ 모두선택 : 현재 페이지 또는 입력창의 텍스트 모두 선택하기 ■ 찾기 : 검색어 입력 후 해당 항목 찾기 ■ 키보드 : 키보드 화면 열기
보기	■ 화면 배율 및 언어 선택하기 ■ 그림표시/그림없음 : 그림 표시 여부 선택 ■ 전체화면 : 전체 화면 크기에 맞춰 보기
목록	최근 열어 본 페이지 목록 보기 및 관리하기
즐겨찾기	■ ☆ : 즐겨찾기 목록 관리하기 ■ ☆+ : 현재 열려 있는 페이지를 즐겨찾기에 추가하기

웹서핑

PC에서 보던 포털 등의 웹사이트 화면을 ActiveX나 플래시 제약 없이 제품에서도 빠르고 편리하게 이용할 수 있는 서비스입니다.

방법 1

1 HOME 화면에서 [KT]-[웹서핑] 선택
- KT WIBRO에 연결되어 있지 않은 경우 자동으로 연결을 시도합니다.

2 주소 입력 창에 원하는 주소 입력 후 GO 누름

3 서비스 이용

방법 2

1 KT WIBRO 연결
- 73쪽을 참조하세요.

2 HOME 화면에서 [KT]-[웹서핑] 선택

3 주소 입력 창에 원하는 주소 입력 후 GO 누름

4 서비스 이용

웹	■ 이동 : 홈페이지, 뒤로, 앞으로 페이지 이동, 즐겨찾기 목록과 입력한 주소 목록 (주소 히스토리) 화면 열기 ■ 새 창 열기 : 현재 창 말고 추가로 다른 창을 열기(2개까지 추가) ■ 중지 : 웹 페이지 불러오기 중지 ■ 새로 고침 : 웹 페이지 새로 불러오기 ■ 포커스 이동 : 입력 가능한 란(컨트롤)으로 전후 이동 ■ 마우스 커서 위치 : 클릭, 텍스트 입력/암호 입력 창 화면 열기, 현재 페이지의 텍스트 보기 ■ 화면 잡아끌기 동작 : 화면 이동 및 프레임 스크롤 모드 전환 ■ 포커스에 특수키 입력 : Backspace 등 특수키 입력 모드 전환 ■ 종료 : 웹서핑 종료하기
보기	■ 텍스트 : 현재 페이지의 텍스트만 보기 ■ 이미지 목록 : 현재 페이지의 이미지 목록 보기 ■ 하이퍼링크 목록 : 현재 페이지의 하이퍼링크 목록 보기 ■ 확대/축소 : 현재 페이지의 화면 확대/축소 (100%, Full) ■ 특수키 입력 도구 : 특수키 입력 화면 보기
즐겨찾기	■ 즐겨찾기에 추가 : 현재 페이지를 즐겨찾기 목록에 추가 ■ 즐겨찾기 목록 : 즐겨찾기 목록 화면 열기

보관함	■ 이미지 보관함 : 저장한 이미지 보관함 화면 열기 ■ 텍스트 보관함 : 저장한 텍스트 보관함 화면 열기 ■ 아이디 상용구 보관함 : 저장한 아이디나 상용구 보관함 화면 열기
도구	환경 설정 ■ 일반 – 홈페이지 설정 ■ 고급 – 기본 화면 배율 : 프로그램 실행 시 기본 화면 배율 – 웹 화면 클릭 방법 : 스타일러스 클릭/더블 클릭
도움말	■ 이용안내 : 웹서핑 프로그램 이용 안내 보기 ■ **버전정보 : 웹서핑 프로그램 버전 정보 보기**

알아두기

- 프로그램을 종료한 후 30초 동안 KT WIBRO 연결을 필요로하는 프로그램을 다시 실행하지 않으면 KT WIBRO 연결이 자동으로 해제됩니다.
- 웹서핑 프로그램에 관한 자세한 안내를 보려면 화면 상단에서 **[도움말]–[이용안내]**를선택하세요.

PC Control

PC, 휴대전화, PMP 등 사용자의 여러 단말기를 연결하여 다른 단말에 있는 미디어 파일을 언제 어디서나 직접 실행하고 스트리밍할 수 있는 서비스입니다.

방법 1

1 HOME 화면에서 [KT]-[PC Control] 선택
- KT WIBRO에 연결되어 있지 않은 경우 자동으로 연결을 시도합니다.

2 연결되면 서비스 이용

방법 2

1 KT WIBRO 연결
- 73쪽을 참조하세요.

2 HOME 화면에서 [KT]-[PC Control] 선택

3 연결되면 서비스 이용

- 원격 PC를 연결하려면 www.ktwibro.com에 접속하여 고객지원>다운로드 메뉴에서 PCControl 서비스 설치 프로그램을 내려받은 후 PC에 설치하세요.(설치 후 로그인)
- 프로그램을 종료한 후 30초 동안 KT WIBRO 연결을 필요로하는 프로그램을 다시 실행하지 않으면 KT WIBRO 연결이 자동으로 해제됩니다.

제품을 KT WIBRO 모뎀으로 사용

제품과 PC를 연결해 제품을 KT WIBRO 모뎀으로 사용할 수 있습니다. 이 기능을 이용하면 제품의 KT WIBRO 네트워크를 PC에서도 자유롭게 이용할 수 있습니다. 먼저 PC에 WCM*을 설치하세요.

★ WCM(WIBRO CM)은 WIBRO 접속을 지원하는 Windows OS 기반의 Application으로, 시스템과의 연결 및 종료, 기타 WIBRO 관련 기능을 수행합니다. WCM 설치 파일은 제품 내에 포함되어 있으므로 USB 데이터 통신 케이블만 있으면 어느 PC에서나 설치가 가능합니다.

PC에 KT WIBRO CM 설치하기

1 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

2 제품에서 [이동식 메모리 열기] 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 USB 연결 설정을 확인하세요.(91쪽)

3 PC의 [내컴퓨터]에서 해당 디스크 열기

4 MITs_WiBroCM_Setup.exe를 PC로 복사

5 데이터 통신 케이블을 PC에서 분리한 후 다시 연결

6 제품에서 [WIBRO 모뎀으로 연결] 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 USB 연결 설정을 확인하세요.(91쪽)

7 PC에서 MITs_WiBroCM_Setup.exe 실행

WIBRO 드라이버 확인하기

KT WIBRO CM 설치 후 장치 관리자를 실행해 WIBRO USB 드라이버가 제대로 설치되었는지 확인하세요. WIBRO USB 드라이버가 정상적으로 설치되면 아래와 같이 나타납니다.

윈도우의 [시작] 메뉴에서 [설정]-[제어판]-[시스템]-[하드웨어]-[장치 관리자] 선택

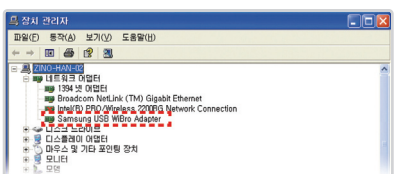

KT WIBRO CM을 이용해 KT WIBRO 연결하기

1 제품에서 WIBRO 전원 끄기
- 73쪽을 참조하세요.

2 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

3 제품에서 [WIBRO 모뎀으로 연결] 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 USB 연결 설정을 확인하세요.(91쪽)

4 PC에서 [시작]-[모든프로그램]-[KT WIBRO]-[KT WIBRO CM] 선택
- 또는 바탕화면에서 [KT WIBRO MITs] 아이콘을 더블 클릭하세요.

5 프로그램이 실행되면 [연결] 클릭
- KT WIBRO 서비스에 연결됩니다.
- 프로그램 사용에 관한 도움말을 보려면 ? 부분을 누르세요.

6 끝내려면 [연결종료] 클릭

5. 블루투스

- 블루투스 전원 켜기/끄기
- 무선 전화 접속 네트워킹 사용
- 스테레오 헤드셋 연결

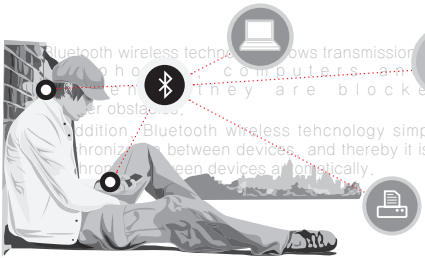

블루투스란

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다.

블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

이 제품은 블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋 등의 기기와 케이블 없이 사용할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 음악을 들을 수 있습니다.

블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

알아두기

다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

제품 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 제품을 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 제품의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 음악을 듣는 경우 제품과의 거리가 멀어질수록 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제됩니다.

블루투스 기기를 제품에 등록할 때는 제품과 가까운 거리에서 등록하세요.

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스 전원 켜기/끄기

제품과 다른 기기를 블루투스로 연결하려면 먼저 블루투스 전원을 켜세요.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

2 [블루투스] 선택

3 **블루투스 전원** 항목의 [▼] 눌러 [ON] 선택

- 블루투스 전원이 켜집니다.
- 전원을 끄려면 [OFF] 선택하세요.

무선 전화 접속 네트워킹 사용

휴대전화를 블루투스로 연결한 후 휴대전화의 이동 통신망을 통해 인터넷을 이용할 수 있습니다.

휴대전화 연결하기

처음 연결하는 경우

처음 연결하는 휴대전화인 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 연결할 휴대전화가 블루투스 연결 가능한 상태인지 확인

2 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

3 [블루투스] 선택

4 [무선전화접속네트워킹] 누름

- 연결 가능한 휴대전화가 검색됩니다.
- 검색을 멈추려면 [검색 중지] 누르세요.

5 검색이 완료되면 연결할 휴대전화 선택 후 [연결] 누름

- 또는 연결할 휴대전화 선택 후 해당 항목을 한번 더 누르세요.
- 다른 휴대전화를 검색하려면 [다른 기기 검색] 누르세요.

6 연결 번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 [확인] 누름

7 휴대전화에서 제품과 동일한 연결 번호 입력 후 [확인] 누름

8 화면의 지시에 따라 전화번호, 사용자 이름 등을 입력한 후 [확인] 누름
- 휴대전화 통신사에 따라 입력하는 항목이 다를 수 있습니다.

9 연결되면 서비스 이용
- 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

이전에 연결한 휴대전화가 있는 경우

이전에 연결했던 휴대전화의 경우 비밀번호 입력 과정 없이 바로 연결할 수 있습니다.

1 연결할 휴대전화가 블루투스 연결 가능한 상태인지 확인

2 HOME 화면에서 MENU 또는 누름

3 [블루투스] 선택

4 [무선전화접속네트워킹] 누름

5 연결할 휴대전화 선택 후 [연결] 누름
- 또는 연결할 휴대전화 선택 후 해당 항목을 한번 더 누르세요.
- 다른 휴대전화를 검색하려면 [다른 기기 검색] 누르세요.

6 연결되면 서비스 이용
- 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

휴대전화 목록 관리하기

목록 삭제하기

등록된 휴대전화를 목록에서 삭제할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 누름

2 [블루투스] 선택

3 [무선전화접속네트워킹] 누름

4 삭제할 휴대전화 선택 후 [삭제] 누름

5 확인 화면이 나타나면 [삭제] 누름
- 해당 휴대전화가 목록에서 삭제됩니다.

알아두기
목록에서 삭제한 휴대전화를 다시 연결하려면 [다른 기기 검색] 눌러 휴대전화를 검색하세요.

이름 변경하기

등록된 휴대전화 이름을 변경할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 누름

2 [블루투스] 선택

3 [무선전화접속네트워킹] 누름

4 휴대전화 선택 후 [이름변경] 누름

5 원하는 이름 입력 후 [확인] 누름

상세 정보 보기

등록된 휴대전화의 블루투스 정보를 확인할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 누름

2 [블루투스] 선택

3 [무선전화접속네트워킹] 누름

4 휴대전화 선택 후 [상세정보] 누름

5 정보 확인

6 확인이 끝나면 [X] 누름

▪ 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

스테레오 헤드셋 연결

제품에 블루투스 헤드셋을 연결해 음악을 들을 수 있습니다.

스테레오 헤드셋 연결하기

처음 연결하는 경우

처음 연결하는 헤드셋인 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 연결할 헤드셋을 등록 대기 상태로 만들기
- 등록 대기 상태로 만드는 방법은 해당 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.

2 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

3 [블루투스] 선택

4 [스테레오헤드셋 연결] 누름
- 연결 가능한 헤드셋이 검색됩니다.
- 검색을 멈추려면 [검색 중지] 누르세요.

5 검색이 완료되면 연결할 헤드셋 선택 후 [연결] 누름
- 또는 연결할 헤드셋 선택 후 해당 항목을 한번 더 누르세요.
- 다른 헤드셋을 검색하려면 [다른 기기 검색] 누르세요.

6 연결할 헤드셋의 비밀번호(PIN Code) 입력 후 [확인] 누름

7 연결되면 서비스 이용
- 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

이전에 연결한 헤드셋이 있는 경우

이전에 연결했던 헤드셋의 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정 없이 연결할 수 있습니다. 제품 또는 헤드셋의 전원을 끄거나 두 기기 사이의 거리가 멀어져 연결이 끊어진 경우에는 아래 방법으로 연결한 후 사용하세요.

1 헤드셋 전원이 켜졌는지 확인

2 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

3 [블루투스] 선택

4 [스테레오헤드셋연결] 누름

5 연결할 헤드셋 선택 후 [연결] 누름
- 또는 연결할 헤드셋 선택 후 해당 항목을 한번 더 누르세요.

알아두기 다른 헤드셋을 검색해 연결하려면 [다른 기기 검색] 누르세요.

6 연결되면 서비스 이용
- 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

스테레오 헤드셋 목록 관리하기

목록 삭제하기

등록된 헤드셋을 목록에서 삭제할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

2 [블루투스] 선택

3 [스테레오헤드셋연결] 누름

4 삭제할 헤드셋 선택 후 [삭제] 누름

5 확인 화면이 나타나면 [삭제] 누름

- 해당 헤드셋이 목록에서 삭제됩니다.

알아두기 목록에서 삭제한 헤드셋을 다시 연결하려면 [다른 기기 검색] 눌러 휴대전화를 검색하세요.

이름 변경하기

등록된 헤드셋 이름을 변경할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

2 [블루투스] 선택

3 [스테레오헤드셋연결] 누름

4 이름 변경할 헤드셋 선택 후 [이름변경] 누름

5 원하는 이름 입력 후 [확인] 누름

상세 정보 보기

등록된 헤드셋의 블루투스 정보를 확인할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누름

2 [블루투스] 선택

3 [스테레오헤드셋연결] 누름

4 헤드셋 선택 후 [상세정보] 누름

5 정보 확인

6 확인이 끝나면 [X] 누름

- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

6. 사용 환경 설정

- 날짜/시간
- 사용자
- 볼륨과 소리
- WIBRO
- 블루투스
- 전원관리
- 전원
- 조명
- 키패드조명
- USB연결
- TV out
- 화면보정
- 차량전원 연결
- 프로그램 관리
- 암호
- 개인정보 관리
- 시스템정보
- 메모리정보
- 설정초기화

날짜 / 시간

날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[날짜/시간]** 선택

2 **표준시간대** 항목의 [▼] 누른 후 현재 위치한 국가 및 도시 선택

3 [▲]/[▼] 눌러 날짜 및 현재 시간 선택

4 설정이 끝나면 **[적용]** 누름
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

알아두기
해외에서 표준 시간대를 변경하면 해당 국가의 날짜, 시간으로 자동 변경됩니다.

사용자

내 정보를 입력하거나 관리할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[사용자]** 선택

2 정보 입력
- 키보드 화면을 열려면 **[키보드]** 누르거나 입력창을 누르세요.

3 입력이 끝나면 **[확인]** 누름
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

볼륨과 소리

제품의 소리 크기를 항목별로 조절할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[볼륨과 소리]** 선택

2 원하는 항목 선택해 소리 크기 설정
- 무음으로 설정하려면 [MUTE] 누르세요.

[▼] 누른 후 원하는 소리 크기 선택

[▲]/[▼] 눌러 소리 크기 조절

전체볼륨	제품 전체의 소리 크기 조절
미디어볼륨	DMB, 음악, 동영상 등 미디어 재생 시 나는 소리 크기 조절
기타소리	■ 단말기 키 소리 : 버튼을 누를 때 나는 소리 크기 조절 ■ 터치 버튼 소리 : 화면을 누를 때 나는 소리 크기 조절

3 설정이 끝나면 [<] 누름

WIBRO

KT WIBRO 서비스에 연결할 수 있습니다.(73쪽)

블루투스

블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋 등의 기기와 케이블 없이 연결해 사용할 수 있습니다.(83쪽)

전원관리

제품을 일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 자동으로 조명 또는 전원이 꺼지도록 설정하여 전원을 절약할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 누른 후 [**전원관리**] 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

배터리 사용 중	■ 자동 조명 끄기 : 배터리 사용 시 화면 조명이 꺼지는 시간 선택 ■ 자동 전원 끄기 : 배터리 사용 시 전원이 꺼지는 시간 선택
외부전원 사용 중	■ 자동 조명 끄기 : 외부 전원 사용 시 화면 조명이 꺼지는 시간 선택 ■ 자동 전원 끄기 : 외부 전원 사용 시 화면 전원이 꺼지는 시간 선택

3 설정이 끝나면 [**적용**] 누름
■ 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

전원

사용 중인 전원, 배터리 잔량을 확인하거나 전원 관리 설정을 변경할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[전원]** 선택

2 사용 중인 전원, 배터리 잔량 확인
- **전원관리** 설정을 변경하려면 **[설정변경]** 누르세요.(90쪽)
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

조명

화면 밝기를 설정하거나 전원 관리 설정을 변경할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[조명]** 선택

2 **[외부 전원 사용 중]** 또는 **[배터리 사용 중]** 선택

3 ◀/▶ 눌러 화면 밝기 조절
- **전원관리** 설정을 변경하려면 **[설정변경]** 누르세요.(90쪽)

4 설정이 끝나면 [<] 누름

키패드조명

버튼 조명의 밝기를 선택할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[키패드조명]** 선택

2 원하는 밝기 선택

3 설정이 끝나면 **[적용]** 누름
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

USB연결

데이터 통신 케이블을 이용해 제품과 PC를 연결할 경우 자동으로 실행할 기능을 선택할 수 있습니다.

알아두기 제품과 PC를 연결할 때는 반드시 구성품으로 제공된 데이터 통신 케이블 또는 USB 2.0 케이블을 사용하세요.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 [USB연결] 선택

2 원하는 항목 선택

USB 연결할 때마다 물어보기	PC와 연결할 때마다 목록에서 원하는 기능 선택
항상 'Active Sync/ Upgrade Manager' 연결	PC와 연결해 Active Sync 또는 Upgrade Manager 이용

3 설정이 끝나면 [적용] 누름
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

TV out

TV-OUT 케이블(별매품)을 이용하여 제품과 TV를 연결할 때 TV로 출력할 화면의 비율을 설정할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 [TV out] 선택

2 원하는 비율 선택

3 설정이 끝나면 [적용] 누름
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

화면보정

스타일러스로 화면을 눌렀을 때 바르게 인식하지 않을 경우 화면을 보정할수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 [화면보정] 선택

2 [화면보정] 누름

3 화면에 십자 부분을 차례로 누름

4 화면 보정이 끝나면 화면 누름

5 설정이 끝나면 [<] 누름

프로그램 관리

제조사의 인증을 거쳐 제공된 부가 프로그램을 설치한 경우 해당 프로그램의 정보를 보거나 관리할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 [프로그램 관리] 선택
- 또는 HOME 화면에서 [user]-[프로그램관리] 선택하세요.

2 프로그램 선택

3 원하는 메뉴 선택해 관리

프로그램 삭제	선택한 프로그램을 제품에서 삭제하기
프로그램 정보	선택한 프로그램의 상세 정보 보기
위로/아래로	선택한 프로그램을 위로/아래로 이동하기
순서	HOME 화면에 표시되는 순서 확인

4 설정이 끝나면 [<] 누름

제조사가 인증하지 않은 프로그램을 설치할 경우 오동작 등을 일으킬 수 있습니다.
사용자가 임의로 설치한 프로그램으로 인해 발생한 문제는 삼성전자가 책임지지 않습니다.

암호

제품 전원을 켤 때, PC와 연결할 때, 일부 기능을 실행할 때 비밀번호를 입력하도록 설정할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[암호]** 선택
- 암호가 설정된 경우 해당 암호 입력 후 **[확인]** 누르세요.

2 암호를 설정할 항목에 ☑ 표시

전원 켤 때	전원을 켤 때 암호를 입력하도록 설정
USB 연결 시	데이터 통신 케이블을 이용해 제품과 PC를 연결할 때 암호를 입력하도록 설정
이메일/일정/작업/연락처 실행 시	이메일/일정/작업/연락처 실행 시 암호를 입력하도록 설정

3 사용할 암호(4자리 숫자) 및 암호 확인 입력

4 설정이 끝나면 **[적용]** 누름
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

개인정보 관리

개인 정보(작업/일정/연락처)를 백업하거나 복원할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[개인정보 관리]** 선택

2 원하는 메뉴 선택해 관리

백업	개인 정보(작업/일정/연락처) 백업
복원	개인 정보(작업/일정/연락처) 복원
삭제	개인 정보(작업/일정/연락처) 삭제

3 관리가 끝나면 [<] 누름

시스템정보

제품의 시스템 및 프로그램 버전을 확인할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[시스템정보]** 선택

2 버전 정보 확인

3 확인이 끝나면 [<] 누름

메모리정보

메모리 용량을 확인하거나 내장/외장(microSD) 메모리를 초기화 할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[메모리정보]** 선택

2 내장/외장 메모리 용량 확인
- 내장/외장 메모리를 초기화하려면 원하는 항목의 **[초기화]** 누르세요.

3 확인이 끝나면 [<] 누름

알아두기 내장 메모리를 초기화하면 수신한 이메일이 모두 삭제됩니다.

설정초기화

사용환경설정의 모든 내용을 구입 시 상태로 초기화 할 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 MENU 또는 ⚙ 누른 후 **[설정초기화]** 선택
- 암호가 설정된 경우 해당 암호 입력 후 **[확인]** 누르세요.

2 **[초기화]** 누름
- 사용환경설정의 모든 내용이 초기화됩니다.
- 이전 화면으로 돌아가려면 [<] 누르세요.

7. PC 연결

- PC와 동기화
- 제품을 KT WIBRO 모뎀으로 사용
- 제품을 이동식 메모리로 사용

제품과 PC를 연결할 때는 반드시 구성품으로 제공된 데이터 통신 케이블 또는 USB 2.0 케이블을 사용하세요.

PC와 동기화

제품과 PC를 연결해 서로의 데이터를 같은 상태로 만들거나(동기화), 파일 복사/이동 등을 실행할 수 있습니다.

알아두기 여기서는 ActiveSync를 이용하는 기본 방법만 설명합니다. 기능에 대한 자세한 내용은 PC의 ActiveSync 프로그램에 서 제공하는 도움말을 통해 확인하세요.

파트너 관계 설정

ActiveSync 모드를 이용해 제품을 처음 연결한 경우 파트너 관계 설정 과정이 진행됩니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

2 제품에서 [ActiveSync/Upgrade Manager] 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 USB연결 설정을 확인하세요. (91쪽)

3 파트너 관계 설정 화면이 나타나면 [다음] 클릭

4 동기화 설정 선택 화면이 나타나면 동기화할 항목 선택 후 [다음] 클릭

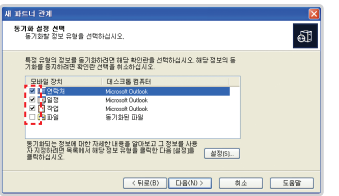

알아두기 본 제품은 파일 동기화를 지원하지 않으므로 [파일] 항목은 체크하지 마세요.
(파일 동기화를 실행해 비정상적인 동작이 일어난 경우 배터리를 재장착하세요.)

5 설치 완료 화면이 나타나면 [마침] 클릭
- 동기화가 시작됩니다.

알아두기
- 제품을 초기화하거나 ActiveSync 프로그램에서 [파일] → [파트너 관계 삭제] 실행한 후 PC와 연결하면 다시 파트너 관계 설정 과정이 진행됩니다.
- PC에서 네트워크 연결된 상태에서 PC와 동기화한 경우 제품에서도 인터넷을 이용할 수 있습니다. (웹서핑, PC Control 제외)

PC 데이터와 동기화

PC에서 Microsoft Outlook 프로그램을 이용하는 경우 연락처, 일정, 작업 데이터를 제품과 동기화할 수 있습니다.

알아두기 Microsoft Outlook 프로그램은 기본 제공되지 않으므로 www.microsoft.com/korea에서 구입해 사용하세요.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 ActiveSync 설치 및 파트너 관계 설정 과정이 진행됩니다.(96쪽)

2 제품에서 [ActiveSync/Upgrade Manager] 선택

- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 **USB연결** 설정을 확인하세요.(91쪽)

3 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구] → [옵션]** 클릭

4 동기화할 항목 선택

- 동기화 옵션을 설정하려면 **[설정]** 클릭하세요.

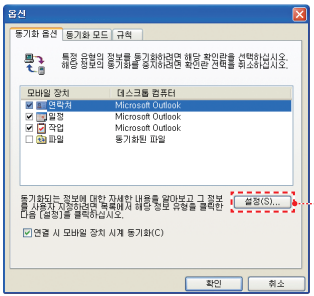

동기화 옵션 설정

알아두기 본 제품은 파일 동기화를 지원하지 않으므로 **[파일]** 항목은 체크하지 마세요.(파일 동기화를 실행해 비정상적인 동작이 일어난 경우 배터리를 재장착하세요.)

5 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭

- 변경 사항이 있는지 검사한 후 동기화를 실행합니다.

장치의 파일 탐색

ActiveSync의 탐색 기능을 이용해 장치의 파일을 검색하거나 이용할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다 .
- 처음 연결한 경우에는 ActiveSync 설치 및 파트너 관계 설정 과정이 진행됩니다.(96쪽)

2 제품에서 [ActiveSync/Upgrade Manager] 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 USB연결 설정을 확인하세요. (91쪽)

3 PC의 ActiveSync 프로그램에서 [탐색] 클릭

4 모바일 장치 폴더가 열리면 파일 검색 후 이용
- 파일 복사, 이동, 파일명 바꾸기 등을 실행할 수 있습니다.

5 끝내려면 탐색기 화면의 [x] 누름

제품을 KT WIBRO 모뎀으로 사용

제품과 PC를 연결해 제품을 KT WIBRO 모뎀으로 사용할 수 있습니다. 이 기능을 이용하면 제품의 KT WIBRO 네트워크를 PC에서도 자유롭게 이용할 수 있습니다.

1 제품에서 WIBRO 전원 끄기
- 73쪽을 참조하세요.

2 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

3 제품에서 [WIBRO 모뎀으로 연결] 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 USB연결 설정을 확인하세요. (91쪽)

4 WCM 프로그램을 이용해 KT WIBRO 연결하기
- 프로그램 설치 및 사용 방법은 78쪽을 참조하세요.

제품을 이동식 메모리로 사용

제품과 PC를 연결해 제품의 내장/외장 메모리 카드를 이동식 메모리로 사용할 수 있습니다.

이동식 메모리 열기

1 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

2 제품에서 [**이동식 메모리 열기**] 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 **USB연결** 설정을 확인하세요. (91쪽)

3 PC의 [**내 컴퓨터**]에서 해당 디스크 열기

4 데이터 저장 및 관리

알아두기

이동식 메모리 열기를 선택해 PC와 연결한 경우 PC에서 이동식 메모리를 포맷하면 내장 메모리 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 메모리를 초기화하려면 제품의 HOME 화면에서 ⚙–[**메모리정보**]–[**내장메모리**]–[**초기화**] 선택해 초기화하세요.(94쪽)

메모리 카드 열기

1 제품에 메모리 카드(microSD) 삽입
- 9쪽을 참조하세요.

2 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

3 제품에서 [**외장 메모리 카드 열기**] 선택
- 선택 화면이 나타나지 않는 경우 **USB연결** 설정을 확인하세요. (91쪽)

4 PC의 [**내 컴퓨터**]에서 해당 디스크 열기

5 데이터 저장 및 관리

알아두기

외장 메모리 카드 열기를 선택해 PC와 연결한 경우 PC에서 메모리 카드를 포맷하면 메모리 카드 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 메모리 카드를 초기화하려면 제품의 HOME 화면에서 ⚙–[**메모리정보**]–[**외장메모리 카드**]–[**초기화**] 선택해 초기화하세요.(94쪽)

제품에서 이용 가능한 파일 종류

메모리에 저장한 파일을 제품에서 실행할 수 있습니다.
먼저 지원되는 파일 종류를 확인하세요.

음악	MP3, OGG, AAC, WMA, WAV
동영상	MP4(MPEG4+AAC, H.264), WMV(WMV9)
사진	▪ BMP, JPG, JPEG, GIF(Animation 제외) ▪ 최대 해상도 2240 X 1650 까지 지원
문서	▪ MS Word (doc) / 97 ~2003, XP ▪ 아래아 한글(hwp) / 97 ~ 3.0, 2002 ~ 2005 ▪ 훈민정음(gul) / 98, 2000, Officel, XP ▪ Adobe PDF(pdf) / 1.2, 1.3, 1.4 ~ 1.7 ▪ MS PowerPoint(ppt) / 97 ~ 2003, XP ▪ MS Excel (xls) / 95 ~ 2003, XP ▪ 텍스트(txt) ▪ Image File / bmp, jpg, jpeg, png, gif, wmf

알아두기

- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 볼 때와 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.
- 지원되지 않는 형식의 동영상 파일은 애니콜랜드(www.anycall.com)에서 제공하는 PC용 동영상 변환기를 통해 변환한 후 이용할 수 있습니다.
- 파일에 한자가 들어간 경우 글자가 깨져 보일 수 있습니다.

MEMO

8. 부록

- 권장 필기 순서
- 안전을 위한 주의 사항 (상세편)
- 소프트웨어 업그레이드
- 규격 및 특성
- 별매품
- 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항
- 제품보증서

권장 필기 순서

필기 인식을 사용하여 문자를 입력할 때 각 문자의 권장 순서를 지키면 필기 인식률이 높아집니다.

한글 필기 순서

알아두기

- 입력한 문자가 바로 인식되지 않으면 후보 글자 중에서 선택하세요.
  후보 글자는 문자 입력 환경 설정)필기 인식에서 **한글 후보 보이기**를 선택한 경우에 표시됩니다.(19쪽)
- 문자 종류(가, A, 123)를 먼저 선택한 후 사용해야 인식률이 높아집니다.

영문 필기 순서

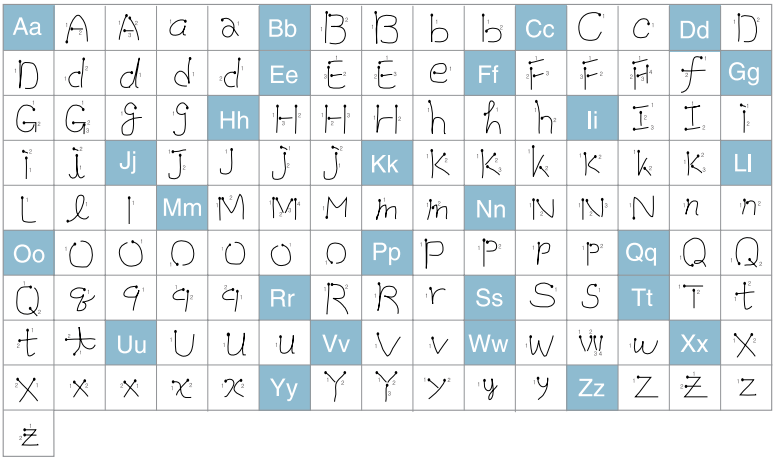
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

숫자/기호 필기 순서

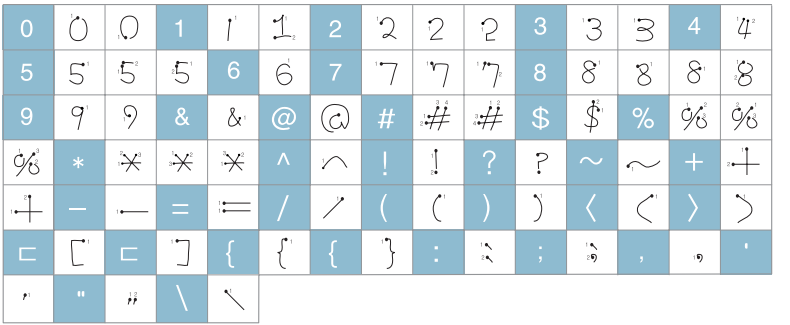

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

제품을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

☑ *전자파 관련 알아두기*

본 제품은 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.
정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10) 하였으며, 이 제품은 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

[전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 제품의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜랜드 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/phe_emf)

운전 중 제품 사용 관련

운전 중 제품 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 제품 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

제품 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 제품을 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 제품의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 제품을 사용하면 제품의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 제품을 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 사용하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

- 일부 보청기는 제품의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 제품의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 제품의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요.

- 기내에서 제품을 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

전자 제품 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 제품의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 제품 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

제품을 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

제품을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 제품이 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

제품을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 제품의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 제품을 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 제품의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 제품, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 제품을 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 제품 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

제품을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 제품이 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 제품 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

제품에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 제품 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 제품을 사용하세요. 만약, 제품 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

제품을 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 제품이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 제품, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 제품을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 제품을 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

소프트웨어 업그레이드

제품의 소프트웨어를 최신으로 업그레이드하세요.

소프트웨어는 제품의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!
서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

업그레이드 관련 프로그램을 먼저 설치하세요.

1. ActiveSync 설치
2. WCM 설치
3. WIBRO MITs Upgrade 설치

애니콜랜드(www.anycall.com) 접속 → **고객지원** 선택 → **SW 업그레이드** 선택

알아두기

- 소프트웨어 업그레이드는 Windows OS에서만 지원합니다. 업그레이드 전 OS 환경을 먼저 확인하세요.
- 최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.

규격 및 특성

제품	외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 151(L) X 82.3(W) X 15.7(H)
	중 량 (±1g)	표준형 배터리 장착 시 242g
	LCD 사 양	4.3형(109.2mm) 16Million Color TFT(800x480) (단, OS 특성상 65K까지 표시 가능)
블루투스	사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480MHz
	모 듈	BTTM46C2SC
	지원 스펙 버전	2.0
	송 신 출 력	최대 2.5mW
	QD ID	B013083
WiBro	사용 주파수 범위	2.3045~2.3855GHz
	주파수 정밀도	±200Hz
	송 신 출 력	200mW
동 작 온 도		-20℃ ~ +50℃
상 대 습 도		0% ~ 95%

알아두기

제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

별매품

별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 구입 시 사용 중인 제품과 호환되는지 먼저 확인하세요.

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.(220V 전용)

* ATCHT01KBK
(ATCHT01KSK)
권장 사용

블루투스 차량용 충전기

차 안에서 블루투스 헤드셋을
충전할 수 있는 충전기입니다.



데이터 통신 케이블(충전 겸용)

PC와 연결하여 데이터 통신을
할 수 있습니다.

TV-OUT 케이블(10극)

TV에서 제품 화면에 나타나는
영상을 볼 수 있습니다.



스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러
전화를 걸고 받거나 음악을 들을 수 있습니다.



DMB 컨트롤러

스테레오 이어폰과 연결하여 MP3 파일
또는 DMB 방송을 들을 수 있습니다.

스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나
일반 이어폰으로 사용할 수 있습니다.

스테레오 블루투스 헤드셋

블루투스를 이용하여 음악을
들을 수 있습니다.

DMB 간이 거치대

DMB 시청 시 제품을 거치할 수 있습니다.

알아두기

- 승인되지 않은 별매품을 사용해 제품의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

스타일러스

스타일러스를 추가로
구입할 수 있습니다.

휴대용 케이스

제품을 케이스에 넣어 간편하게
휴대하거나 보관할 수 있습니다.



배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를 추가로
구입할 수 있습니다.



표준형 배터리



서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜빡이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	▪ 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. ▪ 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 제품과 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ▪ 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
제품에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 제품이 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 제품이 켜지지 않습니다.	▪ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ▪ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 다릅니다.	▪ 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ▪ 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. ▪ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
제품 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.

증 상	조 치
화면에 흰 줄이 생깁니다.	제품이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
화면이 어두워요.	HOME 화면에서 ⚙–[조명] 선택해 화면 밝기를 확인해 보세요.(91쪽)
제품에서 열이 납니다.	방송 시청, 음악 재생 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으나 고장이 의심되면 당사 서비스 센터에 문의 바랍니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	▪ 사진 화질은 주변 환경의 영향에 민감하여, 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다. ▪ 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 안맞을 수 있습니다.
음악/동영상에서 되감기/빨리감기를 하면 시간이 오래 걸려요.	메모리 카드에 저장된 파일을 사용하는 경우 내장 메모리에 저장된 파일을 사용하는 것보다 시간이 오래 걸립니다.
동영상이 화면에 너무 작게 표시됩니다.	설정한 화면의 크기에 따라 화면에 작게 표시되는 경우가 있습니다.
동영상이 제대로 재생되지 않습니다.	▪ 동영상은 MP3, OGG 등의 음악 파일 보다 읽어들여야 할 데이터가 많아 재생 시간이 약간 느려질 수 있습니다. ▪ 지원되는 포맷 이외의 영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. ▪ 제품 규격과 일치하지 않는 일부의 동영상은 영상이 나오지 않고 소리만 나올 수 있으며, 제품 규격에 맞는 해상도보다 큰 동영상의 경우는 재생되지 않을 수 있습니다. 제품 규격을 확인하세요.
소리가 나지 않거나 잡음이 생깁니다.	▪ 음량 버튼으로 소리를 조절해 보세요. ▪ 파일이 손상되어 소리가 안 나오거나 잡음이 생길 수 있으므로 다른 파일을 재생하여 확인하세요. ▪ 정전기, 자석, TV, 모니터, 스피커처럼 자성이 강한 곳은 잡음이 생길 수 있으므로 이러한 곳을 피해서 다시 확인하세요.

증 상	조 치
파일을 다운로드할 수 없어요.	■ 배터리의 잔량을 확인하세요. ■ PC와 제품 간의 데이터 통신 케이블 연결을 확인하세요. ■ 다운로드할 파일에 비해 메모리가 부족하지 않은지 확인하세요.
재생 중 재생 시간 표시가 이상해요.	동영상 재생 중 재생 시간을 표시하고 있는지 확인하세요.
재생 중 화면에 이상한 문자가 표시됩니다.	지원되지 않는 언어는 물음표 등 특수문자로 나타납니다.
동영상 재생 중 가끔씩 화면이 고르지 않습니다.	화면 전체 이미지 또는 영상이 빠르게 바뀌는 장면에서 화면이 일시적으로 고르지 못 할 수 있으나 정상입니다.
메모리 카드 폴더가 보이지 않습니다.	■ 메모리 카드를 삽입한 후 메모리 카드 폴더를 인식하는 데 1~2초의 시간이 필요합니다. ■ 1~2초 시간이 지난 후에도 메모리 카드 폴더가 보이지 않으면 메모리 카드를 탈착 후 다시 삽입해 주세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
이동식 메모리 폴더가 보이지 않습니다.	PC에서 이동식 메모리를 포맷한 경우 내장 메모리 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 메모리를 초기화하려면 제품의 HOME 화면에서 → [메모리정보] → [내장메모리] → [초기화]를 선택해 초기화하세요.(94쪽)

제 품 보 증 서

제품의 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜		모 델 명	SWT-W100K
구 입 일	년 월 일		Serial No.	
구 입 처			판매 금액	

무상 서비스

보증기간(제품 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능 , 기능상의 고장 발생	구입 후 10 일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1 개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 기억 장치 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S

1588-7285

삼성전자 서비스센터

1588-3366

고객 불편 상담

02-541-3000
080-022-3000

KT WIBRO 서비스 문의

KT WiBRO 고객센터

080-000-1472

KT WIBRO 홈페이지

www.ktwibro.com

애니콜 A/S 예약 서비스
www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문 시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐제품 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스 품질 우수 기업
산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

삼성전자

GH68-16376A 2008/03 Rev.1.2